



SAMSUNG

User Manual

SH100

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

Kliknite temo

Osnovno reševanje težav

Hitro kazalo

Vsebina

Osnovne funkcije

Napredne funkcije

Možnosti fotografiranja

Predvajanje/urejanje

Brezžično omrežje

Nastavitve

Dodatki

Stvarno kazalo

Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.



Opozorilo — primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.

V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete fotoaparat.

Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.

Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.

Bliskavice ne uporabljate blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.

Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.

Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.

Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči požar.

Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.

Ravnajte v skladu z vsemi predpisi, ki omejujejo uporabo fotoaparata v določenem območju.

- Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.
- Kadar potujete z letalom, izklopite fotoaparat. Fotoaparat lahko povzroči motnje elektronske opreme letala. Upoštevajte vse predpise letalskih družb in po navodilih letalskega osebja izklopite fotoaparat.
- Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Fotoaparat lahko povzroči motnje medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, objavljena opozorila in navodila zdravstvenega osebja.

Preprečite motnje s srčnimi spodbujevalniki.

Po priporočilih proizvajalca in neodvisne raziskovalne skupine Wireless Technology Research fotoaparata ne zadržujte na razdalji manj kot 15 cm od srčnih spodbujevalnikov, če želite preprečiti morebitne motnje v delovanju naprav. Če iz kakršnega koli razloga sumite, da bi lahko fotoaparat povzročal motnje delovanja srčnih spodbujevalnikov ali drugih zdravstvenih pripomočkov, ga takoj izklopite in se za napotke obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvenega pripomočka.



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali drugo opremo

Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.

Vstavljenе baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.

- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.

Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparata, preden odklopite napajanje s polnilnika.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji

Lahko pride do požara ali elektrošoka.

Na dele fotoaparata ne smete pritiskati.

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare vašega fotoaparata.

Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.

Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.

Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.

To lahko povzroči elektrošok, okvaro kamere ali požar.

Pred uporabo preverite, ali fotoaparati delujejo pravilno.

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.

Na fotoaparati morate priključiti konec kabla z indikatorsko lučko (▲).

Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.

Fotoaparati oddajajo radiofrekvenčne signale (RF), ki lahko povzročijo motnje nezaščitene ali neustrezno zaščitene elektronske opreme, kot so srčni spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in ostale elektronske naprave doma ali v vozilih. V zvezi z motnjami elektronskih naprav se obrnite na proizvajalca teh naprav. Če želite preprečiti neželene motnje, uporabljajte le naprave in pripomočke, ki jih je odobril Samsung.

Fotoaparati uporabljajte v navadnem položaju.

Ne dotikajte se notranje antene na fotoaparatu.

Prenos podatkov in odgovornosti

- Prenešeni podatki so lahko prek brezžičnega krajevnega omrežja ali povezave Bluetooth vidni ostalim ljudem, zato ne prenašajte zasebnih podatkov na javnih mestih ali prek odprtih omrežij.
- Proizvajalec fotoaparata ne odgovarja za prenose podatkov, ki predstavljajo morebitno kršenje zakonov o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, zaščiti intelektualne lastnine ali javnem redu.

Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac je zaščiten blagovna znamka družbe Apple Corporation.
- microSD™ in microSDHC™ sta registrirani blagovni znamki družbe SD Association.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED ter logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.

- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Priporočamo uporabo fotoaparata v državi, v kateri ste ga kupili.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.
- Za podatke o licenci za odprto kodo glejte dokument 'OpenSourceInfo.pdf', ki ga najdete na priloženem CD-ju.

Osnutek priročnika za uporabo

Osnovne funkcije 14

Seznajte se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja

Napredne funkcije 35

Naučite se posneti fotografijo, video posnetek in zvočno beležko tako, da izberete ustrezen način.

Možnosti fotografiranja 52

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Predvajanje/urejanje 80

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparata z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Brezžično omrežje 107

Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.

Nastavitve 127

Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.

Dodatki 133

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[]	Gumbi fotoaparata. [Sprožilec] na primer predstavlja gumb sprožilca.
()	Številka strani, na kateri so sorodne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menjev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Dotaknite se  → Photo Size (Velikost fotografije) (predstavlja Dotaknite se  in nato Photo Size (Velikost fotografije)).
*	Opomba


Krajšave, uporabljene v teh navodilih

Krajšava	Razlaga
ACB	Auto Contrast Balance (Samodejna nastavev kontrasta)
AEB	Auto Exposure Bracket (Kadranje s samodejno osvetlitvijo)
AF	Auto Focus (Samodejna izostritev)
AP	Access Point (Dostopna točka)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format naročila za tiskanje)
EV	Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
ISO	International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo)
WB	White Balance (Ravnovesje beline)

Izrazi, uporabljeni v teh navodilih


Pritiskanje sprožilca

- Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice: pritisnite sprožilec do polovice.
- Pritisnite [**Sprožilec**]: pritisnite sprožilec do konca.

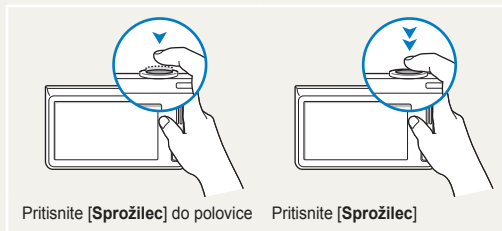

Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv**: glavni motiv na sliki, kot so oseba, žival ali tihožitje.
- **Ozadje**: Predmeti okoli motiva.
- **Kompozicija**: kombinacija motiva in ozadja.

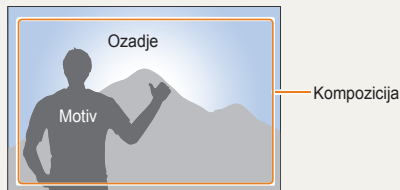


Osvetlitev (Svetlost)

Osvetlitev določa količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparati. Osvetlitev lahko spreminjate s hitrostjo sprožilca, vrednostjo zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije temnejše ali svetlejšje.





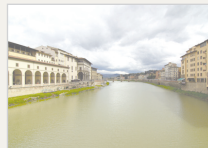






Običajna osvetlitev



Prevelika osvetlitev (presvetlo)

Osnovno reševanje težav

Naučite se reševati pogoste težave pri nastavljanju možnosti fotografiranja.

	Oči osebe so rdeče barve.	<p>To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bliskavico nastavite na  Red-eye (Učinek rdečih oči) ali  Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 57)• Če ste fotografijo že posneli, izberite Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) v meniju za urejanje. (str. 97)
	Na fotografijah so madeži prahu.	<p>Če so v zraku delci prahu, jih lahko posnamete na fotografijo, če uporabljate bliskavico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izklopite bliskavico oz. ne fotografirajte na prašnih mestih.• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 59)
	Fotografije so zamegljene.	<p>Do tega lahko pride, če fotografirate ob slabih svetlobnih pogojih ali če nepravilno držite fotoaparatus. Če želite zagotoviti izostritev motiva, uporabite funkcijo DIS ali pritisnite [Sprožilec] do polovice. (str. 33)</p>
	Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.	<p>Fotoaparatus poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. Zato je težko držati fotoaparatus pri miru in lahko pride do tresenja fotoaparatusa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izberite način Night Shot (Noč). (str. 39)• Vključite bliskavico. (str. 57)• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 59)• Če želite preprečiti tresenje fotoaparatusa, uporabite stojalo.
	Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.	<p>Kadar je vir svetlobe za motivom ali je med svetlimi in temnimi območji visok kontrast, motiv na fotografiji izgleda zasenčen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izogibajte se fotografiranju nasproti soncu.• Izberite Backlight (Osvetlitev ozadja) v načinu Scene (Scena). (str. 38)• Nastavite možnost bliskavice na  Fill in (Dosvetlitev). (str. 57)• Prilagodite osvetlitev. (str. 68)• Nastavite možnost za samodejno nastavitve kontrasta (ACB). (str. 69)• Če je svetel motiv na sredini fotografije, nastavite merjenje na  Spot (Točkovno). (str. 69)

Hitro kazalo



Fotografiranje ljudi

- Način Beauty Shot (Lepotni posnetek) ► 39
- Red-eye (Učinek rdečih oči)/Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje rdečih oči) ► 57
- Face Detection ► 63



Fotografiranje ponoči ali v mraku

- Način Scene (Scena) > Sunset (Sončni zahod) Dawn (Zora) ► 38
- Način Night Shot (Noč) ► 39
- Možnosti bliskavice ► 57
- Občutljivost filma ISO (za nastavitve občutljivosti na svetlobo) ► 59



Fotografiranje gibanja

- Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ► 72



Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- Občutljivost filma ISO (za nastavitve občutljivosti na svetlobo) ► 59
- EV (za nastavitve osvetlitve) ► 68
- ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) (za dosvetlitev motivov pri svetlih ozadjih) ► 69
- Metering (Merjenje) ► 69
- AEB (za zajem treh fotografij iste scene z različno osvetlitvijo) ► 72



Fotografiranje besedila, žuželk ali rož

- Način Scene (Scena) > Text (Besedilo) ► 38
- Način Close Up (Bližnji posnetek) ► 38
- Macro (Makro) ► 60



Dodajanje učinkov fotografijam

- Način Object Highlight (Osvetlitev motiva) ► 44
- Način Magic Frame shot (Čarobni okvir) ► 45
- Način Photo Filter (Fotografski filter) ► 45
- Način Vignetting (Vinjetiranje) ► 48
- Način Smart Filter (Pametni filter) ► 73
- Image Adjust (Prilagoditev slike) (za prilagoditev Saturation (Nasičenost), Sharpness (Ostrina) ali Contrast (Kontrast)) ► 76



Dodajanje učinkov video posnetkom

- Način Movie Filter (Video filter) ► 47
- Način Vignetting (Vinjetiranje) ► 48
- Način Palette Effect Shot (Učinek palete) ► 49



Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Digitalna stabilizacija slike (DIS) ► 32

- Ogled datotek v pametnem albumu po kategorijah ► 84
- Ogled datotek v 3D načinu ► 85
- Ogled datotek v sličicah ► 86
- Brisanje datotek na pomnilniški kartici ► 87
- Ogled datotek v obliki diaproyekcije ► 89
- Ogled datotek na TV sprejemniku ► 98
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ► 99
- Pošiljanje fotografij preko elektronske pošte ► 111
- Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov ► 115
- Prilagajanje zvoka in glasnosti ► 129
- Prilagajanje svetlosti zaslona ► 130
- Spreminjanje jezika ► 131
- Nastavitve datuma in ure ► 131
- Preden se obrnete na servisni center ► 143

Osnovne funkcije	14
Vsebina paketa	15
Deli fotoaparata	16
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	18
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	19
Polnjenje baterije	19
Vklop fotoaparata	19
Prve nastavitve	20
Pomen ikon	22
Uporaba zaslona na dotik	23
Nastavitev zaslona na dotik in zvoka	25
Nastavitev tipa zaslona za zaslon na dotik	25
Nastavitev zvoka	25
Uporaba osnovnega zaslona	26
Dostop do osnovnega zaslona	26
Ikone na osnovnem zaslonu	26
Razporejanje ikon	28
Snemanje fotografij	29
Povečevanje	30
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (DIS)	32
Namigi za jasne fotografije	33

Napredne funkcije	35
Uporaba načinov za fotografiranje	36
Uporaba pametnega samodejnega načina	36
Uporaba načina za enostavno fotografiranje	37
Uporaba scenskega načina	38
Uporaba bližnjega načina	38
Uporaba načina Nočni posnetek	39
Uporaba načina lepotnega posnetka	39
Uporaba načina Program	40
Uporaba video načina	41
Uporaba pametnega video načina	42
Uporaba načinov z učinki	44
Uporaba načina osvetlitve motiva	44
Uporaba načina Posnetek s čarnim okvirjem	45
Uporaba načina fotografskega filtra	45
Uporaba načina video filtra	47
Uporaba načina vinjetiranja	48
Uporaba načina Učinek palete	49
Snemanje zvočnih beležk	50
Snemanje zvočne beležke	50
Dodajanje zvočne beležke fotografiji	51

Možnosti fotografiranja	52	Prilagajanje svetlosti in barv	68
Izbiranje ločljivosti in kakovosti	53	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	68
Izbiranje ločljivosti	53	Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)	69
Izbiranje kakovosti slike	54	Spreminjanje možnosti merjenja	69
Uporaba samosprožilca	56	Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline)	70
Fotografiranje v temi	57	Uporaba načinov zaporednih posnetkov	72
Preprečevanje učinka rdečih oči	57	Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik	73
Uporaba bliskavice	57	Dodajanje učinkov pametnega filtra	73
Prilagoditev občutljivosti filma ISO	59	Prilagajanje fotografij	76
Spreminjanje načina izostritve	60	Nastavitev zvoka povečave	77
Uporaba načina makro	60	Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje	78
Uporaba pametne izostritve	61		
Fotografiranje z enim dotikom	62		
Prilagajanje območja izostritve	62		
Uporaba zaznavanja obrazov	63		
Zaznavanje obrazov	63		
Fotografiranje avtoportretov	64		
Fotografiranje nasmeška	64		
Zaznavanje mežikanja z očmi	65		
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov	65		
Registriranje obrazov kot najljubših (moja zvezda)	66		

Predvajanje/urejanje	80
Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje	81
Vklop načina za predvajanje	81
Ogled fotografij	88
Predvajanje video posnetka	90
Predvajanje zvočne beležke	92
Urejanje fotografije	93
Spreminjanje velikosti fotografij	93
Obračanje fotografije	94
Uporaba pametnega obrezovanja	94
Dodajanje učinkov pametnega filtra	95
Prilagajanje fotografij	95
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)	97
Ogled datotek na TV sprejemniku	98
Prenos datotek na računalnik	99
Prenos datotek s programom Intelli-studio	100
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska	102
Odklop fotoaparata (za Windows XP)	103
Prenos datotek na računalnik Macintosh	104
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge	105

Brezžično omrežje	107
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev	108
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem	108
Nastavitev možnosti omrežja	109
Ročna nastavitev naslova IP	109
Namigi za omrežno povezavo	110
Pošiljanje fotografij prek elektronske pošte	111
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto	111
Pošiljanje fotografij prek e-pošte	113
Vnos besedila	114
Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov	115
Dostop do spletnega mesta	115
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov	115
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitvev sprožilca	116

Gledanje fotografij ali video posnetkov na AllShare podprtem TV sprejemniku	118
Gledanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku I	118
Gledanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku II	120
Pošiljanje ali prejetje fotografij ali video posnetkov prek drugega fotoaparata	121
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na drug fotoaparata	121
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov z drugega fotoaparata	121
Uporaba možnosti samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videa	123
Namestitev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik	123
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik	123
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov v predvajalnik Blu-ray	124
O funkciji Wakeup on LAN (WOL)	125

Nastavitve	127
Nastavitveni meni	128
Dostopanje do nastavitvenega menija	128
Zvok	129
Zaslona	129
Povezljivost	130
Splošno	131
Dodatki	133
Sporočila o napakah	134
Vzdrževanje fotoaparata	135
Čiščenje fotoaparata	135
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata	136
O pomnilniških karticah	137
O bateriji	139
Preden se obrnete na servisni center	143
Tehnični podatki fotoaparata	146
Slovar	150
Deklaracija stavka v uradnih jezikih	156
Stvarno kazalo	158


Osnovne funkcije

Seznanite se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja

Vsebina paketa	15	Uporaba osnovnega zaslona	26
Deli fotoaparata	16	Dostop do osnovnega zaslona	26
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	18	Ikone na osnovnem zaslonu	26
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	19	Razporejanje ikon	28
Polnjenje baterije	19	Snemanje fotografij	29
Vklop fotoaparata	19	Povečevanje	30
Prve nastavitve	20	Zmanjševanje tresenja fotoaparata (DIS)	32
Pomen ikon	22	Namigi za jasne fotografije	33
Uporaba zaslona na dotik	23		
Nastavitev zaslona na dotik in zvoka	25		
Nastavitev tipa zaslona za zaslon na dotik	25		
Nastavitev zvoka	25		

Vsebina paketa

Naslednji predmeti so priloženi v škatli vašega izdelka.



Fotoaparāt



Napajalnik/Kabel USB




Baterija za polnjenje



Pašček



Pero za pisanje po zaslonu za dotik



Navodila za uporabo (CD)




Kratka navodila

Dodatna oprema



Etui za fotoaparāt



Kabel A/V



Polnilnik za baterijo




Pomnilniška kartica/
adapter za spominsko kartico




Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven vašega izdelka.

Deli fotoaparata


Pred uporabo se seznajte z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

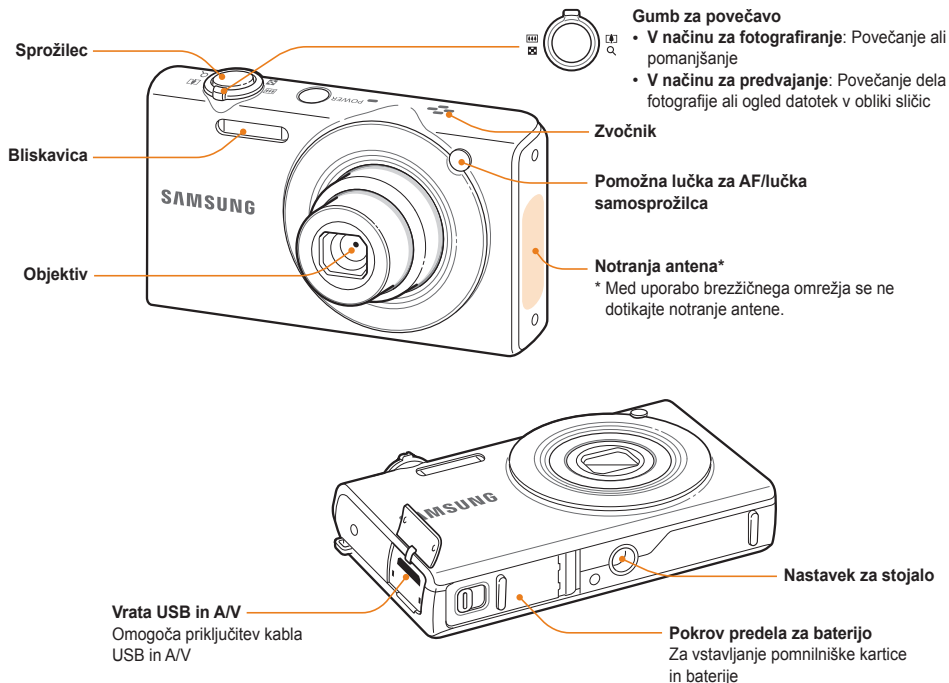

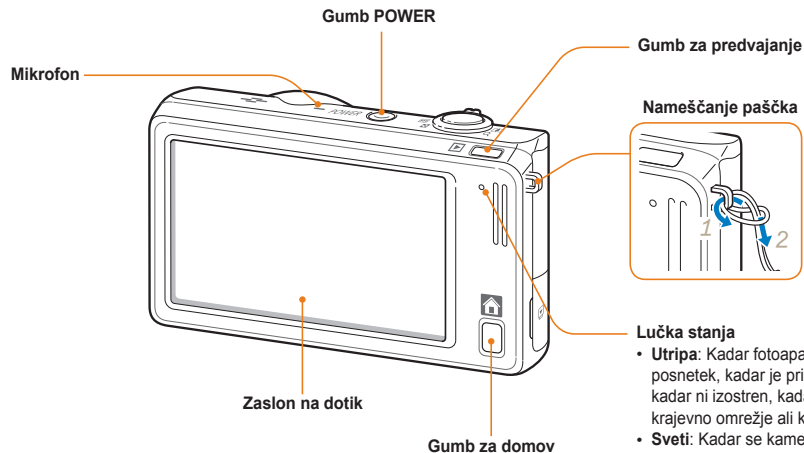


Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Naučite se vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparata.

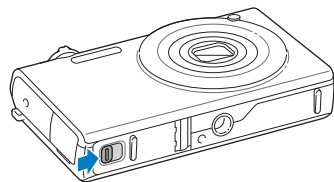


Pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor.

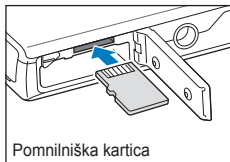


Pomnilniška kartica


Baterijo vstavite tako, da logotip Samsung gleda navzdol.

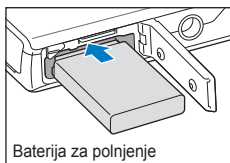

Baterija za polnjenje

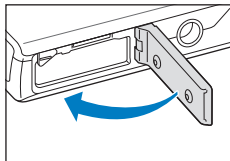


Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice

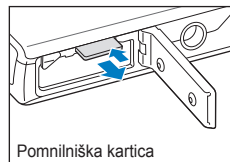


Pomnilniška kartica

Kartico nežno potisnite, da izskoči iz fotoaparata, in jo nato odstranite iz reže.

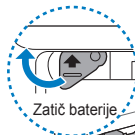

Zatič baterije

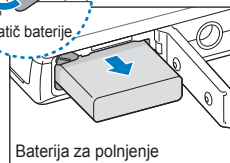

Baterija za polnjenje

Potisnite zatič navzgor, če želite sprostiti baterijo.




Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za začasno shranjevanje.

Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Kabel USB priključite na napajalnik in nato konec kabla z indikatorsko lučko priključite na fotoaparat.

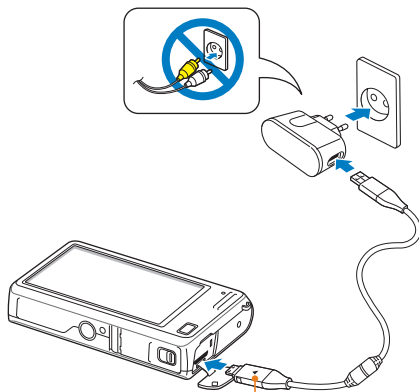


Indikatorska lučka

- **Sveti rdeče:** polnjenje.
- **Oranžno:** Napaka
- **Sveti zeleno:** baterija je povsem napolnjena.

Vklop fotoaparata


Pritisnite gumb za vklop [**POWER**], da vklopite ali izklopite fotoaparat.

- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 20)

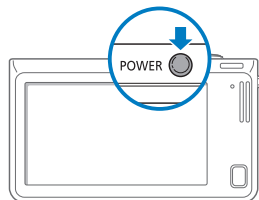

Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje

Pritisnite [**Predvajaj**]. Fotoaparat se vklopi in takoj preide v način za predvajanje.

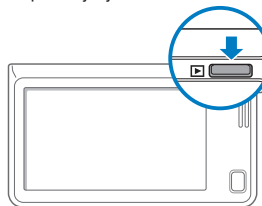


Če fotoaparat vklopite s pritiskom in držanjem na [**Predvajaj**] za približno 5 sekund, fotoaparat ne oddaja zvokov.

Prve nastavitve

Ko se prikaže začetni nastavitveni zaslon, sledite naslednjim navodilom za konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.

- 1 Dotaknite se **Language** (Jezik).

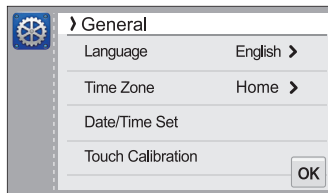

- 2 Izberite jezik in nato pritisnite **OK**.



- 3 Dotaknite se **Time Zone** (Časovni pas).

- 4 Dotaknite se **Home** (Domov) in pritisnite **◀** ali **▶**, če želite izbrati časovni pas.


- Če potujete v drugo državo, se dotaknite **Visit** (Gostovanje) ter izberite nov časovni pas.




- 5 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

- 6 Dotaknite se **Date/Time Set** (Nastavi datum/uro).

7 Nastavite datum.

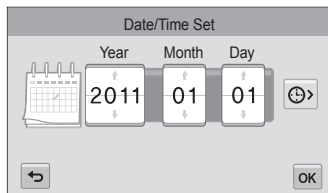

8 Dotaknite se ⌚, ter nastavite uro.

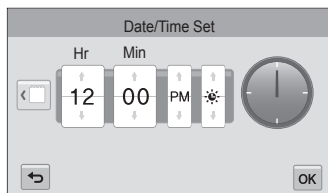


- Če želite nastaviti na poletni čas, se dotaknite ⌚.

9 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

10 Dotaknite se **Touch Calibration** (Umerjanje dotika).

11 S pisalom se dotaknite cilja na zaslonu.

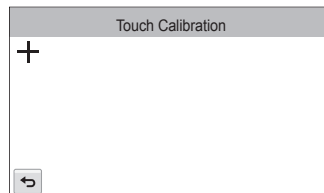


Za optimalno delovanje se dotaknite cilja v sredini.

12 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavitve.

Pomen ikon

Prikazane ikone na fotoaparatu se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.

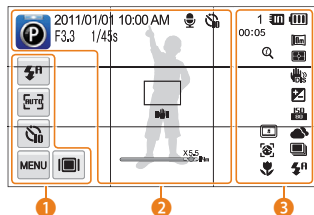

1 Ikone za možnosti (dotik)

Ikona	Opis
	Možnost bliskavice
	Možnost samodejne izostritve
	Možnost samosprožilca
	Možnosti fotografiranja
	Vrsta zaslona

2 Ikone za stanje

Ikona	Opis
	Način za fotografiranje
2011/01/01	Trenutni datum

Ikona	Opis
10:00 AM	Trenutni čas
F3.3	Vrednost zaslone
1/45s	Čas osvetlitve
	Zvočna beležka
	Samosprožilec
	Okvir za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata
	Indikator za povečavo
X5.5	Razmerje povečave
	Ločljivost fotografije, kadar je Intelli povečava vklopljena
	Mrežne črte

3 Ikone za stanje

Ikona	Opis
1	Število fotografij, ki so na voljo
00:05	Snemalni čas, ki je na voljo
	Pomnilniška kartica ni vstavljena (notranji pomnilnik)
	Vstavljena pomnilniška kartica

Ikona	Opis
	<ul style="list-style-type: none">: baterija je povsem napolnjena: baterija je deloma napolnjena: Prazna (Napolni)
	Ločljivost fotografije
	Ločljivost video posnetka
	Hitrost sličic
	Snemanje zvoka
	Merjenje
	Digitalna stabilizacija slike (DIS)
	Vrednost izpostavljanja prilagojena
	Občutljivost ISO
	Ravnovesje beline
	Vrsta zaporedja
	Bliskavica
	Intelli povečava vklopljena
	Pametni filter
	Prilagoditev slike
	Zaznavanje obrazov
	Samodejna izostritev

Uporaba zaslona na dotik


Naučite se uporabljati zaslon na dotik. Dotikajte se zaslona in pomikajte predmete po njem s peresom za pisanje po zaslonu za dotik.



Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so pisala ali svinčniki. Zaslon lahko poškodujete.


Dotikanje

Z dotikom zaslona lahko izberete meni ali možnost.

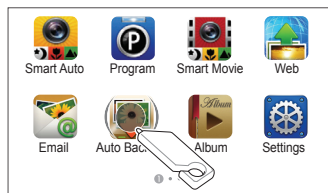


Frcanje

Nežno frcnite pisalo po zaslonu.

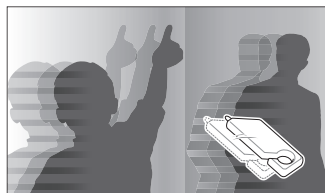


Pomikanje

Dotaknite se in držite del zaslona, ter nato povlecite pisalo.

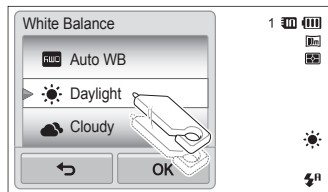


Izbira želene možnosti

- Povlecite seznam možnosti navzgor ali navzdol, dokler ne najdete želene možnosti. Dotaknite se možnosti in se nato dotaknite **OK**.

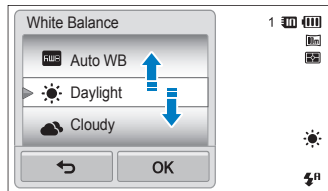

- Če možnost vključuje gumb za nastavev, se dotaknite gumba za vklop ali izklop.

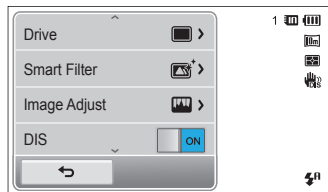


- Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaših vnosov, če se boste dotaknili več predmetov hkrati.
- Zaslon na dotik morda ne bo prepoznal vaših vnosov, če se boste zaslona dotaknili s prstom.
- Če se dotikate zaslona in se pomikate po njem s prstom, se lahko barve spremenijo. Pri tem ne gre za okvaro, ampak gre za značilen pojav zaslona na dotik. Zaslona se dotaknite nežno, če želite zmanjšati ta pojav.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali fotoaparati v zelo vlažnem okolju.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali zaščitno prevleko za zaslon ali kakršen koli drug dodatek za zaslon.
- Zaslon se lahko zatemni glede na kot gledanja. Nastavite svetlost ali kot gledanja, če želite izboljšati ločljivost.


Nastavitev zaslona na dotik in zvoka




Naučite se spreminjati osnovne podatke, ki se prikazujejo na zaslonu, kakor tudi nastavitve zvoka.

Nastavitev tipa zaslona za zaslon na dotik

Izberete lahko tip zaslona, s katerim se prikazujejo ikone in možnosti.

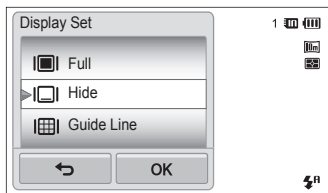
- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite .
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.



Ikona	Opis
	Full (Polno): Ikone so zmeraj prikazane.
	Hide (Skrij): Ikone se skrijejo, če ne izvedete nobene operacije v roku 5 sekund (dotaknite se zaslona, če želite ponovno prikazati ikone).
	Guide Line (Mrežna črta): Prikazuje se mrežne črte. Mrežne črte so v pomoč pri poravnavi fotografije s površino, kot je obzorje ali robovi zgradb.

Nastavitev zvoka

Nastavite vaš fotoaparat, da bo oddajal zvok med izvajanjem različnih funkcij.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Sound** (Zvok).
- 3 Dotaknite se gumba za nastavitev zraven **Beep Sound** (Pisk), če želite vklopiti ali izklopiti pisk.

Uporaba osnovnega zaslona

Z dotikom na ikone na osnovnem zaslonu lahko izberete način za fotografiranje ali dostopate do nastavitvenega menija.

Dostop do osnovnega zaslona


V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite [Domov]. Ponovno pritisnite [Domov], če se želite vrniti na prejšnji način.

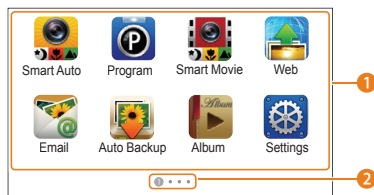

Št.	Opis
1	Z dotikom zaslona lahko izberete način ali funkcijo. <ul style="list-style-type: none">Pomaknite se na drugo stran tako, da povlečete ali frcnete s prstom po zaslonu.
2	Število trenutne strani. (1 2 3 4)

Ikone na osnovnem zaslonu

Ikona	Opis
	Smart Auto (Pametno samodejno): Posnemite fotografijo tako, da fotoaparati samodejno izbere prizor. (str. 36)
	Program : Ročno nastavite možnosti in posnemite fotografijo. (str. 40)
	Smart Movie (Pametni video posnetek): Posnemite video posnetek tako, da fotoaparati samodejno izbere način za sceno. (str. 42)
	Web (Splet): Dostopajte do spletne strani, če želite naložiti fotografije in video posnetke, shranjene na fotoaparatu. (str. 115)
	Email (Elektronska pošta): Pošljite fotografije, shranjene na fotoaparatu, v obliki priponk elektronske pošte. (str. 111)
	Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje): Posnete fotografije ali video posnetke lahko s fotoaparata brezžično pošljete na računalnik ali Blu-ray predvajalnik. (str. 123)
	Album : Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu. (str. 84)
	Settings (Nastavitve): Prilagodite nastavitve po vaši meri. (str. 128)
	Remote Viewfinder (Daljinska sprostitev sprožilca): Uporabite prenosni telefon za daljinsko sprostitve sprožilca preko ustreznega brezžičnega omrežja. (str. 116)
	Camera to Camera (Povezava fotoaparata z drugim fotoaparatom): Za skupno rabo fotografij in video posnetkov priključite vaš fotoaparati na drugega preko brezžičnega omrežja. (str. 121)


Ikona	Opis
	AllShare: Priklopite vaš fotoaparat na odobrene naprave AllShare preko brezžičnega omrežja ter si tako oglejte datoteke na priklopljeni napravi. (str. 118)
	Movie (Video posnetek): Posnamete video posnetek. (str. 41)
	Scene (Scena): Posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno. (str. 38)
	Vignetting (Vinjetiranje): Posnemite fotografijo ali video posnetek z učinkom vinjete. (str. 48)
	Beauty Shot (Lepotni posnetek): Posnemite portret z možnostjo zakritja obraznih napak. (str. 39)
	Photo Editor (Urejevalnik fotografij): Ureajte fotografije z različnimi učinki. (str. 95)
	Magic Frame shot (Čarobni okvir): Posnemite fotografijo z različnimi učinki okvirja. (str. 45)
	Photo Filter (Fotografski filter): Posnemite fotografijo z različnimi učinki filtriranja. (str. 45)
	Movie Filter (Video filter): Posnemite video posnetek z različnimi učinki filtriranja. (str. 47)
	Night Shot (Nočni posnetek): Posnemite nočni prizor tako, da nastavite hitrost sprožilca in vrednost zaslone. (str. 39)
	Palette Effect Shot (Učinek palete): Posnemite video posnetek z učinki palete. (str. 49)
	Close Up (Bližnji posnetek): Posnemite bližnji posnetek predmetov. (str. 38)

Ikona	Opis
	Simple Shot (Enostaven posnetek): Posnemite fotografijo z enostavno nastavitvijo svetlosti in barve. (str. 37)
	Object Highlight (Osvetlitev motiva): Posnemite fotografijo osebe z zamegljenim ozadjem. (str. 44)
	3D Album: Oglejte si datoteke s 3D učinki. (str. 85)
	Slide Show (Diaprojekcija): Oglejte si fotografije v diaprojekciji z učinki in glasbo. (str. 89)
	Voice Record (Snehalnik zvoka): Posnemite in shranite zvočni zapis. (str. 50)
	Magazine View (Ogled Revija): Oglejte si datoteke z učinkom listanja. (str. 85)

Razporejanje ikon


Ikone lahko preurejate na domačem zaslonu v katerem koli vrstnem redu.

1 Dotaknite se ikone in jo držite.

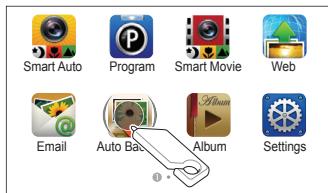


2 Povlecite jo na novo mesto.


- Premaknite ikono na drugo stran, povlecite jo v levi ali desni rob zaslona. Če odložite ikono na novo mesto, se bodo ostale ikone enostavno umaknile.

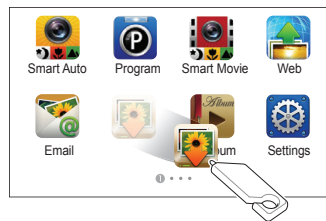


Snemanje fotografij

Naučite se, kako enostavno in hitro posneti fotografije v načinu Pametno samodejno.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

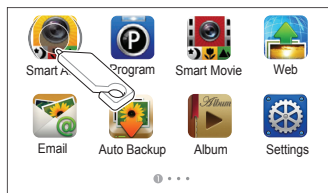


- 2 Ujemite motiv v okvir.

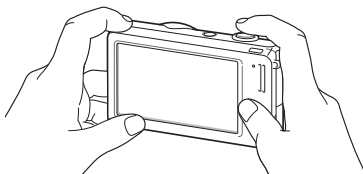

- 3 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

- Zelen okvir na zaslonu pomeni, da je motiv izostren.
- Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.

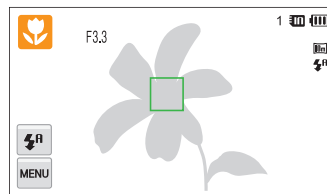

- 4 Pritisnite **[Sprožilec]** in posnemite fotografijo.



Namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, najdete na strani 33.

Povečevanje

Fotografije lahko posnamete od blizu, če prilagodite povečavo. Vaš fotoaparati ima 5-kratno optično, 2-kratno Intelli ter 5-kratno digitalno povečavo. Povečave Intelli in digitalne povečave ni mogoče uporabiti hkrati.




Razmerje povečave



Razmerje povečave video posnetkov, ki je na voljo, se razlikuje od razmerja povečave fotografij.

Digitalna povečava


Če je indikator za povečavo v digitalnem razponu, fotoaparati uporablja digitalno povečavo. Če uporabljate optično in digitalno povečavo hkrati, lahko fotografijo povečate do 25-krat.

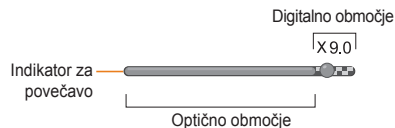

- Digitalna povečava je na voljo le v načinih Program in Scena (z izjemo načina **Text** (Besedilo)).
- Digitalna povečava ni na voljo z učinkom Smart Filter (Pametni filter) ali možnostjo Smart Touch AF (Pametna izostritev).
- Če posnamete fotografijo s pomočjo digitalne povečave, se lahko kakovost fotografije poslabša.

Intelli povečava

Če je indikator povečave v Intelli območju, bo fotoaparat uporabljal Intelli zoom. Ločljivost fotografije se razlikuje glede na stopnjo povečave, če uporabljate Intelli povečavo. Če uporabljate tako optično kot Intelli povečavo, lahko fotografijo povečate do 10-krat.

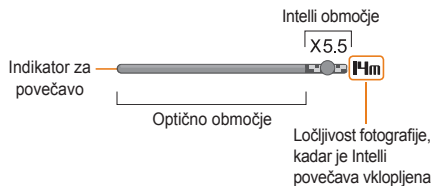

Nastavitev Intelli zoom


- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU**.
- 2 Dotaknite se gumba za nastavitev zraven **Intelli Zoom** (Intelli povečava).



- Intelli povečava je na voljo le v načinih Smart Auto (Pametno samodejno) in Scena (z izjemo načina **Text** (Besedilo)).
- Intelli povečava je na voljo le, kadar nastavite razmerje ločljivosti na 4:3. Če nastavite drugo razmerje ločljivosti ob vklopljeni Intelli povečavi, se bo Intelli povečava samodejno izklopila.
- Intelli povečava ni na voljo z učinkom Smart Filter (Pametni filter) ali možnostjo Smart Touch AF (Pametna izostritev).
- Intelli povečava vam pomaga posneti fotografije z manjšo slabitvijo kakovosti slike kot pri digitalni povečavi. Kljub temu je lahko kakovost fotografije slabša kot , če uporabljate optično povečavo.

Zmanjševanje tresenja fotoaparata (DIS)

Digitalno zmanjša tresenje fotoaparata v načinu za fotografiranje.

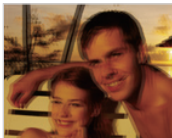

Pred popravkom




Po popravku



- Digitalna stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, če:
 - s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu,
 - uporabljate digitalno povečavo
 - se fotoaparat preveč trese,
 - je hitrost sprožilca počasna (na primer, ko posnamete nočni prizor)
 - je baterija skoraj prazna,
 - posnamete fotografijo od blizu
- Če fotoaparat prejme udarec ali pade, bo zaslon moten. V primeru, da se to zgodi, izklopite fotoaparat in ga ponovno vklopite.


- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se gumba za nastavitev zraven **DIS** (Digitalna stabilizacija slike).

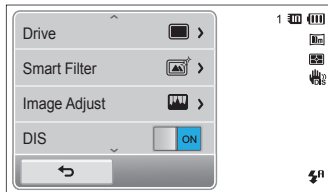

Namigi za jasne fotografije




Pravilno držanje fotoaparata

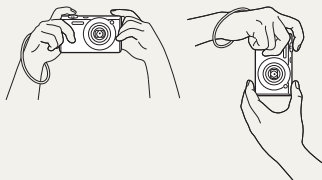


Preverite, ali je kaj v napoto objektivu.



Pritisnite sprožilec do polovice

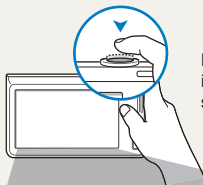

Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice in prilagodite izostritev. Fotoaparati samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.

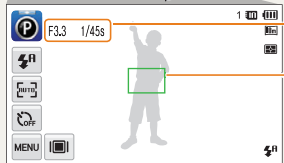

Fotoaparati samodejno nastavi vrednost zaslonke in hitrost sprožilca.

Okrvir izostritve

- Če želite posneti fotografijo, pritisnite **[Sprožilec]**, če je okvir izostritve obarvan zeleno.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno pritisnite **[Sprožilec]** do polovice.




Zmanjševanje tresenja fotoaparata



Nastavite digitalno stabilizacijo slike, če želite zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 32)



Ko se prikaže

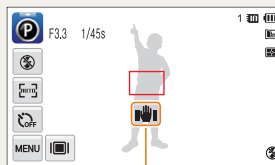

Tresenje fotoaparata

Ko fotografirate v temi, se izogibajte nastavljanju bliskavice na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izklopljeno). Zaslonska ostane odprta dalj časa in fotoaparati bo morda težje držati pri miru.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dovosvetlitev). (str. 57)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 59)



Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren



Motiv je morda teže izostriti, ko:

- je med motivom in ozadjem malo kontrasta (npr. kadar oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.



Uporabite zaklepanje izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparāt izostri motiv. Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

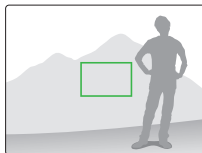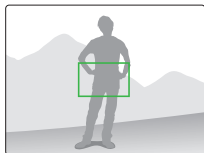


- Ko fotografirate pri slabi svetlobi



Vklopite bliskavico.
(str. 57)

- Ko se motivi hitro premikajo

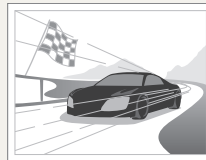

Uporabite funkcijo Continuous (Neprekinjeno fotografiranje) ali Motion Capture (Fotografiranje gibanja). (str. 72)

Napredne funkcije

Naučite se posneti fotografijo, video posnetek in zvočno beležko tako, da izberete ustrezen način.

Uporaba načinov za fotografiranje	36	Uporaba načinov z učinki	44
Uporaba pametnega samodejnega načina ...	36	Uporaba načina osvetlitve motiva	44
Uporaba načina za enostavno fotografiranje ...	37	Uporaba načina Posnetek s čarobnim okvirjem	45
Uporaba scenskega načina	38	Uporaba načina fotografskega filtra	45
Uporaba bližnjega načina	38	Uporaba načina video filtra	47
Uporaba načina Nočni posnetek	39	Uporaba načina vinjetiranja	48
Uporaba načina lepotnega posnetka	39	Uporaba načina Učinek palete	49
Uporaba načina Program	40	Snemanje zvočnih beležk	50
Uporaba video načina	41	Snemanje zvočne beležke	50
Uporaba pametnega video načina	42	Dodajanje zvočne beležke fotografiji	51

Uporaba načinov za fotografiranje

Izberite najboljši način za fotografiranje v danih okoliščinah in posnemite fotografijo ali video posnetek.

Uporaba pametnega samodejnega načina




V tem načinu fotoaparats samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite posneti. Izberite ta način, če ne poznate nastavitve fotoaparata za različne scene.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

2 Ujemite motiv v okvir.

- Fotoaparats samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona načina. Ikone so navedene spodaj.



Ikona	Opis
	Pokrajine
	Scene s svetlo belimi ozadji
	Pokrajine ponoči (ko je izklopljena bliskavica)

Ikona	Opis
	Portreti ponoči
	Pokrajine z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti
	Bližnji posnetki predmetov
	Bližnji posnetki besedila
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine
	Bližnji posnetki barvnih motivov
	Fotoaparats je stabiliziran ali nameščen na stojalu (ko fotografirate v temi)
	Ognjemet (ko uporabljate stojalo)
	Aktivno premikanje motivov

3 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

- V več scenah fotoaparati samodejno posname fotografijo, ko pritisnete [**Sprožilec**] do polovice.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




- Če fotoaparati ne prepozna ustreznega sceneškega načina, uporabi privzete nastavitve za način Smart Auto (Pametno samodejno).
- Če tudi fotoaparati zazna obraz, ne izbere načina portreta, odvisno od postavitev ali osvetlitve motiva.
- Fotoaparati morda ne bo izbral pravega načina scene zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Če tudi uporabljate stojalo, fotoaparati morda ne bo zaznal načina, če se motiv premika.
- V načinu Smart Auto (Pametno samodejno) fotoaparati porabi več energije baterije, saj pogosto spreminja nastavitve, na podlagi katerih izbere ustrezne scene.

Uporaba načina za enostavno fotografiranje

V načinu za enostavno fotografiranje lahko posnamete fotografije z enostavnimi prilagoditvami svetlosti in barve.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite
- 2 Povlecite drsnike ali se dotaknite ikone fotografij, če želite prilagoditi **Brightness** (Svetlost) in **Color** (Barva).

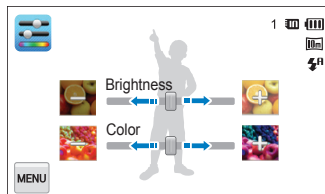







- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

Uporaba scenskega načina

V scenskem načinu lahko posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se scene.


Možnost	Opis
	Landscape (Pokrajina): Fotografiranje tihožitja in pokrajin
	Sunset (Sončni zahod): Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim videzom rdečih in rumenih odtenkov.
	Dawn (Zora): Fotografiranje ob sončnem vzhodu
	Backlight (Osvetlitev od zadaj): Fotografiranje motivov, osvetljenih od zadaj.
	Beach & Snow (Plaža in sneg): Zmanjševanje podosvetljenosti fotografij zaradi sončne svetlobe, ki se odbija s peska ali snega.
	Text (Besedilo): Jasno fotografiranje besedila iz tiskanih ali elektronskih dokumentov.

- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostrijo motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

Uporaba bližnjega načina

V bližnjem načinu lahko posnamete fotografije motivov od blizu, kot so rože ali žuželke.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostrijo motiv.

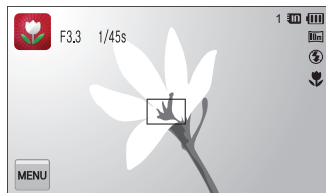


- 3 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.

Uporaba načina Nočni posnetek

V načinu Night Shot (Nočni posnetek) lahko uporabljate dolg čas osvetlitve, s čimer podaljšate čas zapiranja sprožilca. Povečajte vrednost zaslone, če želite preprečiti preosvetlitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Povlecite klice na zaslonu do smernih kazalcev spodaj, da nastavite hitrost sprožilca in vrednost zaslone.

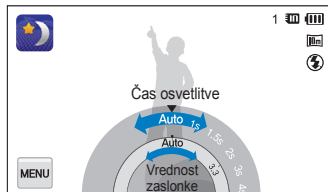


- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparāt izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Uporaba načina lepotnega posnetka

V načinu lepotnega posnetka lahko posnamete portret z možnostmi zakrivanja obraznih napak.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Povlecite drsnike ali se dotaknite ikone fotografij, če želite prilagoditi **Face Tone** (Ton obraza) in **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
 - Na primer, povečajte nastavev za **Face Tone** (Ton obraza), če želite posvetliti kožo.

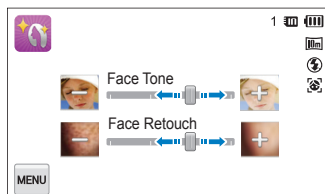



- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparāt izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




Če uporabljate način Beauty Shot (Lepotni posnetek), se bo razdalja izostritve nastavila na Auto Macro (Samodejni makro).

Uporaba načina Program

V načinu Program lahko nastavite večino možnosti, razen hitrosti sprožilca in vrednosti zasloneke, ki ju fotoaparat nastavi samodejno.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  in nastavite želene možnosti. (Za seznam možnosti glejte stran 52.)

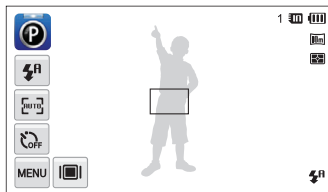


- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, da posnamete fotografijo.

Nastavitev uporabniških gumbov


V načinu Program lahko dodate bližnjice za vaše priljubljene možnosti v levo stran zaslona.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite  → **My screen** (Moj zaslon) → **OK**.
- 2 Dotaknite se ene od ikon in jo držite, z izjemo tistih na skrajni levi.

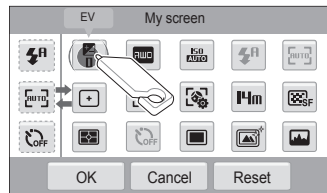


3 Povlecite ikono v zeleno polje na levi.

- Če želite odstraniti bližnjice, povlecite ikono v desno.

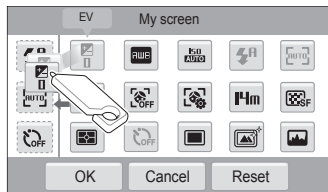

4 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

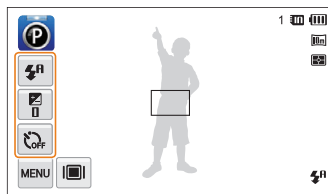

Ustvarite lahko največ 3 bližnjice.

Uporaba video načina

V video načinu lahko posnamete video posnetke visoke ločljivosti, dolge največ 20 minut. Fotoaparat shrani posnete video posnetke v formatu MP4 (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je stisnjen video format, ki so ga izdelale mednarodne organizacije za standardizacijo ISO-IEC in ITU-T.
- Nekatere pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki ločljivosti. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost.
- Pomnilniške kartice s počasno hitrostjo zapisovanja ne bodo podpirale video posnetkov visoke ločljivosti in hitrosti. Če želite posneti video posnetke visoke ločljivosti ali hitrosti, uporabite pomnilniške kartice z večjo hitrostjo zapisovanja.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite


2 Dotaknite se **MENU** in nastavite zelene možnosti. (Za seznam možnosti glejte stran 52.)



3 Pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.

4 Ponovno pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.

Začasna ustavitev snemanja

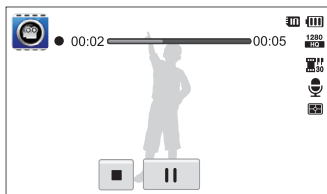
Fotoaparati omogoča, da lahko začasno zaustavite snemanje video posnetka. S to funkcijo lahko združite več scen v en sam videoposnetek.



- Dotaknite se , če želite začasno ustaviti snemanje.
- Dotaknite se , če želite nadaljevati s snemanjem.


Uporaba pametnega video načina





V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo je zaznal.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

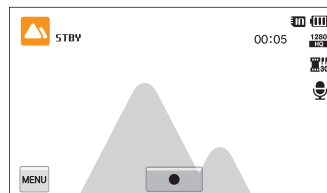2 Ujemite motiv v okvir.

- Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona načina. Ikone so navedene spodaj.



Ikona	Opis
	Pokrajine
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine

- 3 Pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite ●, če želite začeti snemanje.
- 4 Ponovno pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite ■, če želite ustaviti snemanje.




- Če fotoaparati ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi privzete nastavitve za pametni video način.
- Fotoaparati morda ne bo izbral pravega scenskega načina zaradi različnih količin fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- V načinu pametnega videa ne morete nastaviti učinkov pametnega filtra.


Uporaba načinov z učinki

Posnemite fotografije ali video posnetke z različnimi učinki.



Uporaba načina osvetlitve motiva

Način Osvetlitev motiva omogoča večjo razločnost motiva z uravnavanjem globine polja.

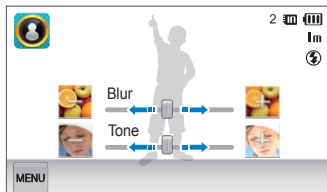- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Namestite fotoaparata glede na optimalno razdaljo, ki je prikazana na zaslonu.
 - Optimalna razdalja je različna glede na uporabljeno razmerje povečave.
- 3 Povlecite drsnike ali se dotaknite ikone fotografij, če želite prilagoditi **Blur** (Zamegljenost) in **Tone** (Ton).



- 4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparata izostri motiv.

- Če fotoaparata omogoča dodajanje učinka Osvetlitev motiva, se bo prikazal .
- Če fotoaparata ne omogoča dodajanje učinka Osvetlitev motiva, se bo prikazal . Če se to pojavi, prilagodite razdaljo med fotoaparatom in motivom.


- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.



- Ločljivosti, ki sta na voljo v načinu osvetlitve motiva, sta 3m ter 1m.
- Če razdalja za fotografiranje ni v optimalnem dosegu, lahko posnamete fotografijo, ampak učinka Osvetlitev motiva ne bo mogoče dodati.
- Učinka Osvetlitev motiva ni mogoče dodati v temnih prostorih.
- Učinka Osvetlitev motiva ni mogoče dodati, če je optična povečava nastavljena na 3-krat ali več.
- Digitalna povečava ni na voljo v načinu osvetlitve motiva.
- Uporabite stojalo, če želite preprečiti tresenje fotoaparata, saj fotoaparata posname 2 zaporedni fotografiji, da lahko uporabite učinek.
- Motiv in ozadje morata biti v izrazitem barvnem kontrastu.
- Motivi morajo biti postavljeni daleč stran od ozadja, kar zagotavlja najboljši učinek.

Uporaba načina Posnetek s čarobnim okvirjem


V načinu Posnetek s čarobnim okvirjem lahko uporabite različne učinke okvirjev na vaših fotografijah. Videz in zaznavanje fotografij se bosta spremenila glede na okvir, ki ga boste izbrali.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknete .
- 2 Izberite želen okvir.



- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.



V načinu Magic Frame shot (Čarobni okvir) se ločljivost samodejno nastavi na .

Uporaba načina fotografskega filtra

V načinu fotografskega filtra lahko na vaših fotografijah uporabite različne učinke filtra.



Miniature (Miniatura)




Vignetting (Vinjetiranje)




Fish-eye (Ribje oko)



Sketch (Skica)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknete .
- 2 Dotaknite se zelenega filtra.
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknete **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati fotografijo z učinkom filtra, se dotaknete **After** (Potem).

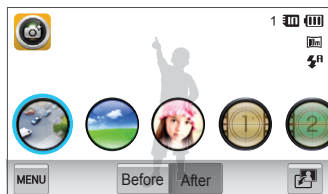


Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje)	Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparata.
Soft-Focus (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravilni učinek.
Old Film 1 (Star posnetek 1)	Doda učinek starega filma 1.
Old Film 2 (Star posnetek 2)	Doda učinek starega filma 2.
Half Tone Dot (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.

Možnost	Opis
Fish-eye (Ribje oko)	Potemni robove okvirja ter popači motive, kar omogoča vizualni učinek objektivna ribjih oči.
Defog (Odstranjevanje zamegljenosti)	Razjasni fotografijo.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Negative (Negativ)	Doda učinek negativ posnetka.

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.


4 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




- Če želite dodati učinek filtra na shranjenih fotografijah, se dotaknite .
- Če izberete **Sketch** (Skica), se bo ločljivost spremenila na 5m in manj.
- Če izberete **Fish-eye** (Ribje oko), se bo ločljivost spremenila na 5m in manj.

Uporaba načina video filtra

V načinu video filtra lahko posnamete video posnetek z različnimi učinki filtra.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se zelenega filtra.

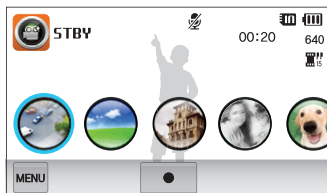

Možnost	Opis
Miniature (Miniatura)	Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
Vignetting (Vinjetiranje)	Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparata.
Half Tone Dot (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
Sketch (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
Fish-eye (Ribje oko)	popačite bližnje predmete in ustvarite vizualni učinek objektivna ribje oko.

Možnost	Opis
Defog (Odstranjevanje zamegljenosti)	Razjasni fotografijo.
Classic (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
Retro (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
Negative (Negativ)	Doda učinek negativ posnetka.




- 3 Pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite ●, če želite začeti snemanje.
- 4 Ponovno pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite ■, če želite ustaviti snemanje.




- Če izberete možnost **Miniature** (Miniatura), se bo hitrost videa povečala.
- Če izberete možnost **Miniature** (Miniatura), fotoaparat ne bo posnel zvoka.
- Če izberete **Miniature** (Miniatura), **Vignetting** (Vinjetiranje), **Half Tone Dot** (Točka poltona), **Sketch** (Skica), **Fish-eye** (Ribje oko) ali **Defog** (Odstranjevanje zamegljenosti), se bo čas snemanja nastavil na , ločljivost snemanja pa bo nastavljena na manj kot 640.

Uporaba načina vinjetiranja

V načinu vinjetiranja lahko posnamete fotografijo ali video posnetek z učinkom vinjetiranja.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Izberite  (fotografija) ali  (video posnetek).
- 3 Povlecite drsnike ali se dotaknite ikone fotografij, če želite prilagoditi **Level** (Nivo), **Brightness** (Svetlost) in **Contrast** (Kontrast).
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati fotografijo z učinkom Vignetting (Vinjetiranje), se dotaknite **After** (Potem).

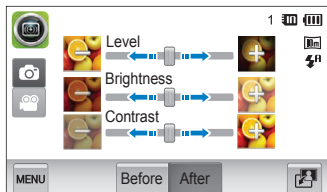

- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.


- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete fotografijo.




Če želite na shranjenih fotografijah dodati učinek Vignetting (Vinjetiranje), se dotaknite .



Uporaba načina Učinek palete

V načinu Učinek palete lahko posnamete video posnetke z učinki, ki omogočajo izpostavljenost določenih barv.

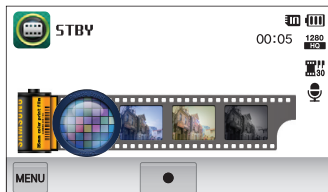- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se zelene palete.



Možnost	Opis
Palette Effect 1 (Učinek palete 1)	Ustvari živahen videz z ostrim kontrastom in rdečo barvo.
Palette Effect 2 (Učinek palete 2)	Scene zglati in posvetli tako, da doda mehki modri ton.
Palette Effect 3 (Učinek palete 3)	Doda mehak rjav ton.
Palette Effect 4 (Učinek palete 4)	Ustvari hladen in enoličen efekt.

- 3 Pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.
- 4 Ponovno pritisnite [**Sprožilec**] ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.





Snemanje zvočnih beležk


Naučite se snemati zvočno beležko, ki jo lahko kadar koli predvajate. Prav tako lahko zvočno beležko dodate fotografiji, da si zapomnite pogoje fotografiranja.



Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.

Snemanje zvočne beležke

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite začeti snemanje.
 - Če želite začasno ustaviti snemanje, se dotaknite  ali , če želite nadaljevati s snemanjem.
 - Vsaka zvočna beležka je lahko dolga največ 10 ur, če je na voljo dovolj pomnilnika.

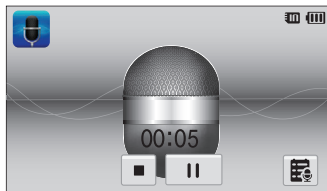



- 3 Ponovno pritisnite **[Sprožilec]** ali se dotaknite , če želite ustaviti snemanje.




Če si želite ogledati seznam shranjenih zvočnih beležk, se dotaknite .

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

V načinu Program lahko dodate zvočno beležko k posneti sliki.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  in nato še gumba za nastavitev zraven možnosti **Memo** (Beležka).
- 3 Poravnajte motiv v okvir in nato posnemite fotografijo.
 - Fotoaparati začne snemati zvočno beležko takoj, ko posnamete fotografijo.

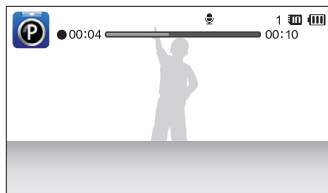

- 4 Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).

- Če želite prekiniti snemanje zvočne beležke, preden poteče 10 sekund, pritisnite **[Sprožilec]**.



V načinu zaporednih posnetkov ne morete dodajati zvočnik beležk fotografijam.

Možnosti fotografiranja

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti	53	Prilagajanje svetlosti in barv	68
Izbiranje ločljivosti	53	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	68
Izbiranje kakovosti slike	54	Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)	69
Uporaba samosprožilca	56	Spreminjanje možnosti merjenja	69
Fotografiranje v temi	57	Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline)	70
Preprečevanje učinka rdečih oči	57	Uporaba načinov zaporednih posnetkov	72
Uporaba bliskavice	57	Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik	73
Prilagoditev občutljivosti filma ISO	59	Dodajanje učinkov pametnega filtra	73
Spreminjanje načina izostritve	60	Prilagajanje fotografij	76
Uporaba načina makro	60	Nastavitev zvoka povečave	77
Uporaba pametne izostritve	61	Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu	
Fotografiranje z enim dotikom	62	za fotografiranje	78
Prilagajanje območja izostritve	62		
Uporaba zaznavanja obrazov	63		
Zaznavanje obrazov	63		
Fotografiranje avtoportretov	64		
Fotografiranje nasmeška	64		
Zaznavanje mežikanja z očmi	65		
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov	65		
Registriranje obrazov kot najljubših			
(moja zvezda)	66		

Izbiranje ločljivosti in kakovosti


Naučite se spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.

Izbiranje ločljivosti

Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

Nastavitev ločljivosti fotografije


- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Photo Size** (Velikost fotografije).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

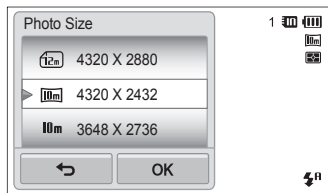

Ikona	Opis
12m	4320 X 3240: za tiskanje na papir formata A1.
12m	4320 X 2880: Tiskanje na papir formata A1 v širokem razmerju (3:2).
10m	4320 X 2432: za tiskanje na papir formata A2 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
10m	3648 X 2736: Tiskanje na papir v formatu A2.
5m	2592 X 1944: za tiskanje na papir formata A4.
3m	1984 X 1488: za tiskanje na papir formata A5.
2m	1920 X 1080: za tiskanje na papir formata A5 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
1m	1024 X 768: za e-poštne priloge.

Nastavitev ločljivosti video posnetka

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Movie Size** (Velikost video posnetka).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

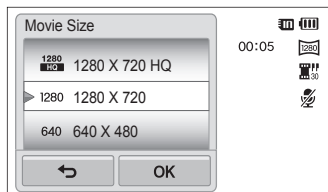

Ikona	Opis
	1280 X 720 HQ: za predvajanje visokokakovostnih datotek na televizorju HDTV.
1280	1280 X 720: za predvajanje na televizorju HDTV.
640	640 X 480: za predvajanje na analognem TV sprejemniku.
320	320 X 240: za objavo na spletnih straneh.
	For Sharing (Za skupno rabo): Objavite vsebine na spletni strani prek brezžičnega omrežja (največ 30 sekund).


Izbiranje kakovosti slike

za nastavev kakovosti fotografij in video posnetkov. Kakovostnejše slike zavzamejo več pomnilnika.

Nastavitev kakovosti slik

Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu JPEG.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Quality** (Kakovost).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

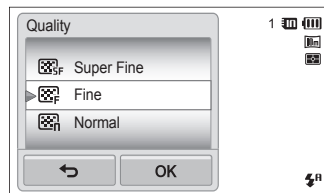


Ikona	Opis
	Super Fine (Zelo visoka kakovost): Posnemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
	Fine (Visoka kakovost): Posnemite fotografije v visoki kakovosti.
	Normal (Običajno): Posnemite fotografije v običajni kakovosti.

Nastavitev kakovosti video posnetkov

Fotoaparat stisne in shrani video posnetke, ki jih posnamete v formatu MP4 (H.264).

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Frame Rate** (Hitrost osveževanja).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.
 - Če povečate hitrost osveževanja, je gibanje na posnetku bolj naravno, vendar se poveča velikost datoteke.

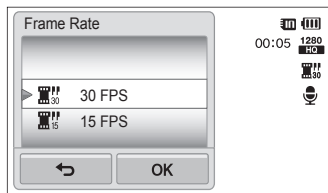


Ikona	Opis
	30 FPS (30 slik/s): Snemanje s 30 slikami na sekundo.
	15 FPS (15 slik/s): Snemanje s 15 slikami na sekundo.

Uporaba samosprožilca

Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Timer** (Samosprožilec).

2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

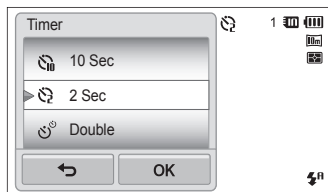

Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): samosprožilec ni vklopljen.
	10 Sec (10 sek.): Posnemite fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund.
	2 Sec (10 sek.): Posnemite fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.
	Double (Dvojno): Posnemite eno fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund in še drugo fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od načina za fotografiranje.

3 Pritisnite **[Sprožilec]**, da vklopite samosprožilec.

- Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat samodejno posname fotografijo ob določenem času.



- Pritisnite **[Sprožilec]**, da izključite samosprožilec.
- Funkcija samosprožilca ali nekatere od njegovih možnosti morda niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obraza.
- Možnosti samosprožilca niso na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja.

Fotografiranje v temi

Naučite se fotografirati ponoči in ob slabi svetlobi.

Preprečevanje učinka rdečih oči

Če se ponoči, ko fotografirate osebo, vklopi bliskavica, se lahko v očeh pojavi rdeč sijaj. To preprečite tako, da izberete **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči). Za več informacij o možnostih bliskavice glejte "Uporaba bliskavice."




Ta možnost je na voljo v načinih Program (Program), Beauty Shot (Lepotni posnetek) in Night Shot (Noč).






Uporaba bliskavice

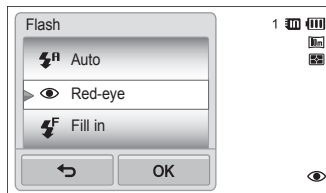Uporabite bliskavico, kadar fotografirate v temi ali kadar potrebujete več svetlobe.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Flash** (Bliskavica).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.



Ikona	Opis
	Off (Izklopljeno): <ul style="list-style-type: none">• Bliskavica se ne sproži.• Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje , kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	Auto (Samodejno): Kadar sta motiv ali ozadje temna, se bliskavica sproži samodejno.

Ikona	Opis
	<p>Red-eye (Učinek rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži dvakrat, kadar sta motiv ali ozadje temna, s čimer se zmanjša učinek rdečih oči. • Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.
	<p>Fill in (Dosvetlitev):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se vedno sproži. • Fotoaparati samodejno prilagodi intenzivnost svetlobe.
	<p>Slow Sync (Počasna sinhronizacija):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa. • Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti svetlobo okolice, s čimer razkrije več podrobnosti v ozadju. • Uporabite stojalo, če želite preprečiti zamegljenost na vaših fotografijah. • Fotoaparati prikaže opozorilo za tresenje , kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	<p>Red-eye Fix (Odstranjevanja učinka rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bliskavica se sproži, kadar sta motiv in ozadje temna, fotoaparati pa popravi rdeče oči s pomočjo napredne analize. • Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.


Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od načina za fotografiranje.




- Možnosti bliskavice niso na voljo, če ste nastavili možnosti zaporednih posnetkov ali ste izbrali **Self-Portrait** (Avtoportret) **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).
- Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice. (str. 146)
- Če se svetloba od bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.

Prilagoditev občutljivosti filma ISO

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo, kakor je opredeljeno s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost filma ISO, fotoaparat postane bolj občutljiv na svetlobo. Z višjo občutljivostjo filma ISO lahko posnamete kvalitetnejšo fotografijo brez uporabe bliskavice.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete  → **ISO**.
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.
 - Izberite **Auto** (Samodejno), če želite, da se ustrezna občutljivost filma ISO nastavi glede na svetlost motiva in svetlobo.

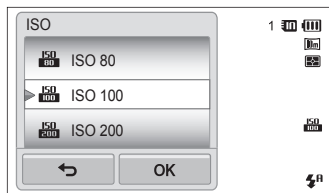

Višja občutljivost filma ISO lahko povzroči večji šum v sliki.

Spreminjanje načina izostritve

Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata, da bo ustrezał motivu in pogojem fotografiranja.


Uporaba načina makro

Uporabite način makro, kadar fotografirate motive od blizu, kot so rože ali žuželke.



- Fotoaparat držite čvrsto, da preprečite zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če ste od motiva oddaljeni manj kot 40 cm.

- V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Focus** (Izostritev).
- Izberite **Macro** (Makro) in se dotaknite **OK**.

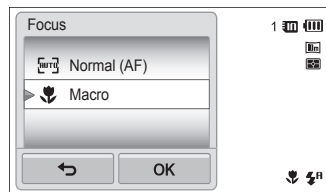


Ikona	Opis
	Normal (AF) (Običajno (AF)): Izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 80 cm.
	Macro (Makro): Ročno izostrite motiv, ki je od fotoaparata oddaljen 5-80cm (100-150 cm, kadar uporabljate povečavo).

Uporaba pametne izostritve

Pametna izostritev vam omogoča, da sledite motivu in ga izostrite tudi takrat, kadar se premikate.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Focus Area** (Območje izostritve).
- 2 Izberite **Smart Touch AF** (Pametna izostritev) in se dotaknete **OK**.
- 3 Dotaknete se motiva, ki ga želite slediti v območju izostritve.

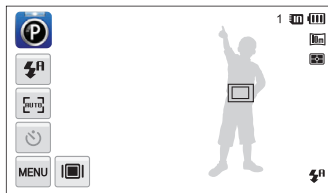

- Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
- Če je okvir zelen, se motiv izostrí, ko do polovice pritisnete [Sprožilec].




- Če se ne dotaknete nobenega območja na zaslonu, se okvir za izostritev prikaže na sredini zaslona.
- Sledenje mogoče ne deluje, če:
 - je motiv premajhen
 - se motiv pretirano premika
 - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
 - barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki
 - ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije
 - se fotoaparat močno trese
- Če je sledenje motivu neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto (□).
- Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
- Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni v rdeč okvir z enojno črto (□).
- Če uporabite to funkcijo, možnosti samosprožilca, Face Detection (Zaznavanje obrazov), Smart Filter (Pametni filter) in zaporednega fotografiranja niso na voljo.

Fotografiranje z enim dotikom

Motiv lahko izostrite in fotografirate z enim samim dotikom.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Focus Area** (Območje izostritve).
- 2 Izberite **One Touch Shooting** (Fotografiranje z enim dotikom) in se dotaknite **OK**.
- 3 Dotaknite se motiva, če želite posneti fotografijo.

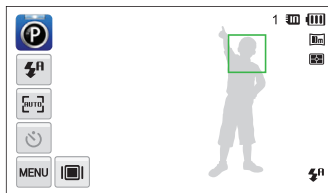


Če uporabite to funkcijo, ne boste mogli nastaviti možnosti za Self Timer (Samosprožilec), možnosti za Burst (Zaporedno fotografiranje) ter učinkov za Smart Filter (Pametni filter).

Prilagajanje območja izostritve

Posnamete lahko bolj jasne fotografije, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva v sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Focus Area** (Območje izostritve).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

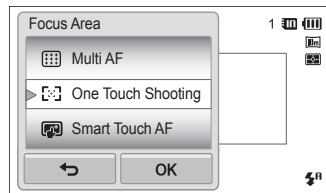

Ikona	Opis
+	Center AF (Sredinski AF): Izostritev osrednjega dela okvirja (primerno, ko so motivi na sredini ali v bližini)
[Grid Icon]	Multi AF (Večpodročni AF): Izostritev vsaj enega od devetih možnih območij
[One Touch Shooting Icon]	One Touch Shooting (Fotografiranje z enim dotikom): Dotaknite se slike na zaslonu, da izostrite motiv. Dotaknite se motiva in ga držite, da posnamete fotografijo. (str. 62)
[Smart Touch AF Icon]	Smart Touch AF (Pametna izostritev): Dotaknite se motiva na zaslonu, da ga fotoaparat izostri in mu začne slediti. (str. 61)

Uporaba zaznavanja obrazov

Če uporabite možnosti za Zaznavanje obrazov, lahko fotoaparati samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparati samodejno prilagodi osvetlitev. Uporabite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), da zaznate zaprte oči **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), da posnamete nasmešek na obrazu. S funkcijo **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov) pa lahko registrirate obraze in določite, da jih fotoaparati izostri prednostno.




- Fotoaparati samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
 - je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se obarva oranžno za funkciji Fotografiranje nasmeška in Zaznavanje mežikanja.)
 - je scena presvetla ali pretemna
 - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
 - oseba nosi sončna očala ali masko
 - oseba nazorno spreminja izraz na obrazu
 - je oseba osvetljena od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo
- Funkcija Face Detection (Zaznavanje obrazov) ni na voljo, ko nastavite učinke za Smart Filter (Pametni filter) Smart Touch AF (Pametna izostritev).
- Možnosti za Zaznavanje obrazov, ki so na voljo, se bodo morda razlikovale glede na možnosti fotografiranja.
- Funkcija samosprožilca morda ni na voljo ali pa se razpoložljive možnosti sprožilca morda razlikujejo, odvisno od izbranih možnosti za Zaznavanje obrazov.
- Ko nastavite možnosti za Zaznavanje obrazov, nekatere možnosti za zaporedno fotografiranje niso na voljo.
- Kadar fotografirate zaznane obraze, bodo ti zabeleženi na seznamu obrazov.
- Prednostni vrstni red registriranih obrazov si lahko ogledate v načinu za predvajanje. (str. 84) Kljub temu, da fotoaparati uspešno zabeležijo obraze, jih ni mogoče razvrstiti v načinu za predvajanje.
- Obraz, ki je zaznan v načinu za fotografiranje, morda ne bo prikazan na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.

Zaznavanje obrazov

Vaš fotoaparati samodejno zazna do 10 obrazov v eni sceni.

- V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- Izberite **Normal** (Običajno) in se dotaknite **OK**.

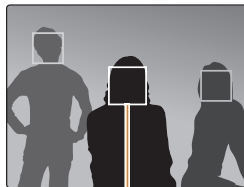

Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.




- Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparati zazna obraz.
- Če želite izostriti motiv v sivem okvirju za izostritev, se dotaknite obraza v okvirju.
- Zaznani obrazi morda ne bodo registrirani, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja, kot so **Continuous** (Neprekinjeno), **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), **AEB** (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo).

Fotografiranje avtoportretov

Fotografirajte sami sebe. Razdalja izostritve je nastavljena na fotografiranje od blizu in vaš fotoaparat bo zapiskal.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Self-Portrait** (Avtoportret) in se dotaknite **OK**.
- 3 Ko zaslišite kratek pisk, pritisnite [**Sprožilec**].

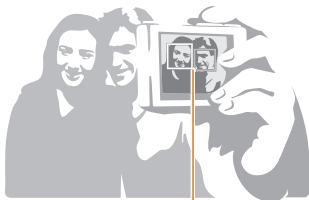

Kadar se obrazi nahajajo v sredini, fotoaparat kratko zapiska.




Če v nastavitvah za zvok izklopite **Volume** (Glasnost), fotoaparat ne bo oddajal piska. (str. 129)

Fotografiranje nasmeška

Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška) in se dotaknite **OK**.
- 3 Ustvarite vašo fotografijo.
 - Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

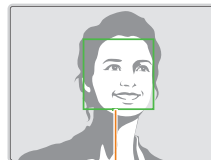

Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmeje.

Zaznavanje mežikanja z očmi

Če vaš fotoaparati zazna zaprte oči, bo samodejno posnel 2 fotografiji zapored.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja) in se dotaknete **OK**.




- Medtem ko je na zaslonu prikazan napis "**Capturing**" (Zajemanje), fotoaparata ne premikajte.
- Če zaznavanje mežikanja ni uspešno, se prikaže sporočilo "**Picture taken with eyes closed.**" (Fotografija posneta z zaprtimi očmi.). Posnemite še eno fotografijo.



Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov

Fotoaparati samodejno prepozna obraze, ki jih pogosto fotografirate. Možnost pametnega prepoznavanja obrazov bo samodejno določila izostritev na tistih obrazih in na priljubljenih obrazih. Ta funkcija je na voljo le takrat, kadar je vstavljena pomnilniška kartica.

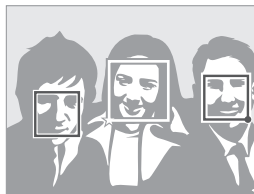- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov).
- 2 Izberite **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov) in se dotaknete **OK**.



Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.

- : Obrazi, ki ste jih zabeležili kot priljubljene.
(Za registriranje obrazov pod priljubljene glejte stran 66.)
- : Obrazi, ki jih fotoaparati samodejno zabeleži.




- Fotoaparat morda ne bo prepoznal in zabeležil obrazov pravilno, če svetlobni pogoji niso ustrezni ali če oseba nazorno spreminja izraz na obrazu, se premika ali nosi očala.
- Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 14 obrazov. Če fotoaparat prepozna nov obraz, ko je 14 obrazov že zabeleženih, bo nov obraz zamenjal tistega, ki je najnižje na prednostnem seznamu.
- Fotoaparat lahko zazna do 5 priljubljenih obrazov v eni sceni.

Registriranje obrazov kot najljubših (moja zvezda)

Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi in osvetlitvi. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

- V načinu za fotografiranje se dotaknete **MENU** → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov).
- Izberite **My Star** (Moja zvezda) in se dotaknete **OK**.
- Poravnajte obraz osebe z ovalno mrežno črto in pritisnite **[Sprožilec]**, če želite, da fotoaparat registrira obraz.

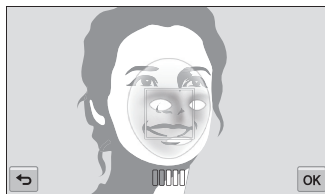

- Če obraz osebe in ovalna vodilna črta nista poravnana, se beli okvir ne pojavi.
- Med beleženjem obrazov fotografirajte eno osebo naenkrat.
- Za boljši rezultat posnemite 5 fotografij obraza osebe: po en posnetek z leve, z desne, od spredaj, zgoraj in od spodaj.
- Pri snemanju fotografij z leve, desne, zgoraj in spodaj naj oseba obraza ne premika za več kot 30 stopinj.
- Obraz lahko zaznate, tudi če posnamete samo eno fotografijo osebe.

4 Ko se prikaže seznam obrazov, se dotaknite ↻.

- Na njem so najljubši obrazi označeni z znakom ★.





- Registrirate lahko do 6 priključenih obrazov.
- Bliskavica se ne bo sprožila, če boste zabeležili priključen obraz.
- Če nek obraz registrirate dvakrat, lahko enega izbrisate s seznama obrazov.

Pregledovanje najljubših obrazov

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite → **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov).

2 Izberite **Face List** (Seznam obrazov) in se dotaknite **OK**.



- Če želite spremeniti prednostni vrstni red najljubših obrazov, se dotaknite  (str. 83)
- Če želite izbrisati priključen obraz, se dotaknite .

Prilagajanje svetlosti in barv

Naučite se, kako s prilagajanjem svetlosti in barv zajeti bolj kakovostne fotografije.

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.



Temneje (-)



Nevtralno (0)



Svetleje (+)




- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost samodejno shrani. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi in podosvetlitvi.
- Če se ne morete odločiti glede primerne osvetlitve, izberite **AEB** (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparati bo posnel 3 zaporedne fotografije, vsako z različno osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno. (str. 72)

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **EV** (Nastavitve osvetlitve).

2 Izberite zeleno vrednost in se dotaknite **OK**.

- Če povečate osvetlitev, bo fotografija svetlejša.
- Če prilagodite vrednost osvetlitve, se bo prikazala ikona, kot je prikazano spodaj.

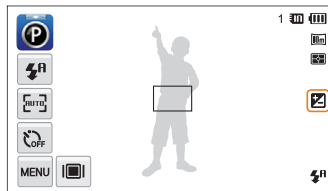

Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)

Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen. V tem primeru izberite samodejno nastavitev kontrasta (ACB).




Brez možnosti ACB



Z možnostjo ACB

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se gumba za nastavitve zraven možnosti **ACB** (Samodejna nastavitev kontrasta).

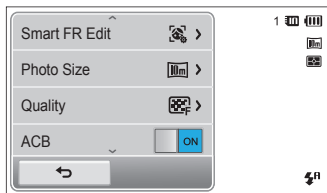





- Funkcija ACB (Samodejna nastavitev kontrasta) je zmeraj vklopljena v načinih Smart Auto (Pametno samodejno), Scene (Scena) (**Beach & Snow** (Plaža in sneg)).
- Možnost ACB ni na voljo, kadar nastavite možnosti **Continuous** (Neprekinjeno), **Motion Capture** (Zajemanje gibanja) ali **AEB**.

Spreminjanje možnosti merjenja

Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni od izbranega načina merjenja.

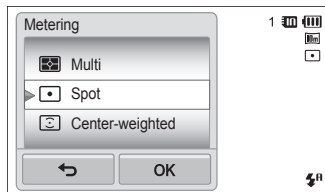- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Metering** (Merjenje).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.




Ikona	Opis
	Multi (Večpodročno): <ul style="list-style-type: none"> • Vaš fotoaparati razdeli okvir na več območij in nato izmeri jakost svetlobe na teh območjih. • Primerno za splošno fotografiranje.
	Spot (Točkovno): <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparati izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja. • Če motiv ni na sredini okvirja, fotografija mogoče ne bo primerno osvetljena. • Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.
	Center-weighted (Sredinsko uteženo): <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparati izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini. • Primerno za fotografiranje motivov na sredini fotografije.


Izbiranje vira svetlobe (nastavitev beline)

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite, da so vaše fotografije naravnih barv, izberite nastavev ravnesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot so samodejna nastavev beline, dnevna svetloba, oblačna ali volframova svetloba.




 Auto WB (Samodejna nastavev beline)




 Daylight (Dnevna svetloba)




 Cloudy (Oblačno)



 Tungsten (Volframova svetloba)

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **White Balance** (Nastavitev beline).
- 2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

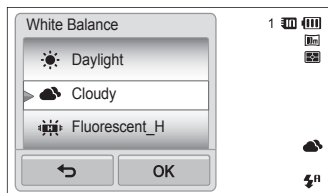


Ikona	Opis
	Auto WB (Samodejna nastavitev beline): Samodejna nastavitev beline na podlagi svetlobnih pogojev.
	Daylight (Dnevna svetloba): Za fotografiranje zunaj na sončen dan.
	Cloudy (Oblačno): Za fotografiranje zunaj na oblačen dan ali v senci.
	Fluorescent_H (Fluorescentna H): Za fotografiranje pri dnevni fluorescentni ali tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	Fluorescent_L (Fluorescentna L): Za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi.
	Tungsten (Volframova svetloba): Za fotografiranje v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	Custom Set (Nastavitev po meri): Uporaba nastavitve beline, ki ste jih sami nastavili.

Nastavitev beline po meri

Nastavitev beline lahko prilagodite tako, da posnamete fotografijo na beli površini, kot je list papirja, pod svetlobnimi pogoji, v katerih nameravate posneti fotografijo. Način nastavitve beline vam bo pomagal uskladiti barve na vaši fotografiji z dejansko sceno.

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **White Balance** (Nastavitev beline).
- 2 Izberite **Custom Set** (Nastavitev po meri) in se dotaknite **OK**.
- 3 Objektiv usmerite v bel list papirja in pritisnite **[Sprožilec]**.

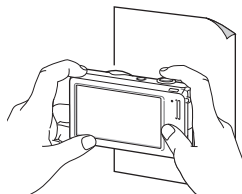


Uporaba načinov zaporednih posnetkov

Fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali izrazov na obrazu ter krenenj oseb je včasih lahko težavno. V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov za hitro zajemanje več fotografij.



1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Drive** (Zaporedno).

2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

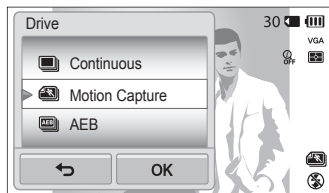

Ikona	Opis
	Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo.
	Continuous (Neprekinjeno): <ul style="list-style-type: none">Medtem ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparati neprekinjeno ustvarja fotografije.Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.
	Motion Capture (Zajemanje gibanja): Medtem ko pritisnete [Sprožilec], fotoaparati zajema fotografije v ločljivosti VGA (6 fotografij na sekundo, največ 30 fotografij).
	AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo): <ul style="list-style-type: none">Posname 3 zaporedne fotografije, vsakič z drugačno osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.



- Bliskavico, samosprožilec in funkcijo ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) lahko uporabljate le, če izberete **Single** (Enojno).
- Če izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), bo vaš fotoaparati nastavljen ločljivost na VGA, občutljivost ISO pa na **Auto** (Samodejno).
- Nekatere možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov).

Dodajanje učinkov/Prilagajanje slik

Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte različne učinke filtra vašim fotografijam in ustvarite edinstvene podobe.



Miniature (Miniatura)



Vignetting (Vinjetiranje)



Fish-eye (Ribje oko)






Sketch (Skica)

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 2 Izberite filter in se dotaknite **OK**.

Filtri, ki so na voljo v načinu Program





Ikona	Opis
	Normal (Običajno): Brez učinkov
	Miniature (Miniatura): Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
	Vignetting (Vinjetiranje): Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparata.
	Soft-Focus (Mehka izostritev): Prikrije obrazne napake ali doda pravljični učinek.
	Old Film 1 (Star posnetek 1): Doda učinek starega filma 1.
	Old Film 2 (Star posnetek 2): Doda učinek starega filma 2.
	Half Tone Dot (Točka poltona): Doda učinek poltona
	Sketch (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
	Fish-eye (Ribje oko): Potemni robove okvirja ter popači motive, kar omogoča vizualni učinek objektiv ribjih oči.
	Defog (Odstranjevanje zamegljenosti): Razjasni fotografijo.
	Classic (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.












Ikona	Opis
	Retro (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
	Negative (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.
	Custom RGB (RGB po meri): Nastavitev vrednosti barv.



- Če izberete **Sketch** (Skica), se bo ločljivost spremenila na 5m in manj.
- Če izberete **Fish-eye** (Ribje oko), se bo ločljivost spremenila na 5m in manj.


Filtri, ki so na voljo v video načinu

Ikona	Opis
	Normal (Običajno): Brez učinkov
	Palette Effect 1 (Učinek palete 4): Ustvari živahen videz z ostrim kontrastom in rdečo barvo.
	Palette Effect 2 (Učinek palete 2): Scene zgladi in posvetli z dodajanjem mehkega modrega tona.
	Palette Effect 3 (Učinek palete 4): Doda mehak rjav ton.

Ikona	Opis
	Palette Effect 4 (Učinek palete 4): Ustvari hladen in enoličen efekt.
	Miniature (Miniatura): Dodajte učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
	Vignetting (Vinjetiranje): Dodajte barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparotov.
	Half Tone Dot (Točka poltona): Doda učinek poltona
	Sketch (Skica): Doda učinek risanja s pisalom.
	Fish-eye (Ribje oko): Popačite bližnje predmete in ustvarite vizualni učinek objektivna ribje oko.
	Defog (Odstranjevanje zamegljenosti): Razjasni fotografijo.
	Classic (Klasično): Doda učinek črne in bele barve.
	Retro (Starinsko): Doda učinek sepijsko rjavega tona.
	Negative (Negativ): Doda učinek negativ posnetka.
	Custom RGB (RGB po meri): Nastavitev vrednosti barv.

Določitev tona RGB

- 1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 2 Izberite **Custom RGB** (RGB po meri) in se dotaknite **OK**.
- 3 Če želite nastaviti vrednosti posamezne barve, jih povlecite navzgor ali navzdol.
 - Višja kot je vrednost, svetlejša je fotografija.
 - Nižja kot je vrednost, temnejša je fotografija.

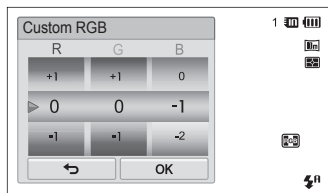

- 4 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.






- Če med snemanjem video posnetka izberete **Miniature** (Miniatura), se bo zvišala hitrost predvajalnega časa.
- Če med snemanjem video posnetka izberete **Miniature** (Miniatura), fotoaparati ne bo snemal zvoka.
- Če izberete **Miniature** (Miniatura), **Vignetting** (Vinjetiranje), **Half Tone Dot** (Točka poltona), **Sketch** (Skica), **Fish-eye** (Ribje oko) ali **Defog** (Odstranjevanje zamegljenosti), se bo čas snemanja nastavil na $\frac{1}{15}$, ločljivost snemanja pa bo nastavljena na manj kot 640.
- Če nastavite učinke za Pametni filter, ne morete uporabljati možnosti za Prepoznavanje obrazov, ACB (Samodejna nastavitve kontrasta), možnosti za Zaporedno fotografiranje, možnosti za Prilagoditev slike, Intelli povečave ali Smart Touch AF (Pametna izostritev).


Prilagajanje fotografij

Prilagodite ostrino, nasičenost ali kontrast vaših fotografij.

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).

2 Če želite prilagoditi vsako vrednost, jo povlecite navzgor ali navzdol.

-  Sharpness (Ostrina)
-  Contrast (Kontrast)
-  Saturation (Nasičenost)

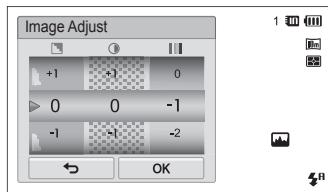

3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.

Ostrina	Opis
-	Zgladite robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.

Kontrast	Opis
-	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Nasičenost	Opis
-	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.




- Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za tiskanje).
- Če nastavite funkcije za prilagoditev, ne morete uporabiti možnosti pametnega filtra.

Nastavitev zvoka povečave

Če med snemanjem video posnetkov uporabite povečavo, lahko v njih posnamete zvok povečave. Uporabite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.

1 V načinu za fotografiranje se dotaknite **MENU** → **Voice** (Zvok).

2 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

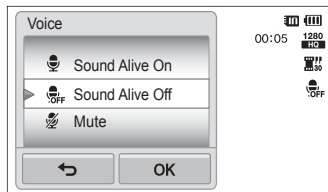

Ikona	Opis
	Sound Alive On (Sound Alive vklopljen): Vključite funkcijo Sound Alive.
	Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen): Izključite funkcijo Sound Alive.
	Mute (Izklop zvoka): Snemanje brez zvoka.



- Če uporabljate funkcijo Sound Alive, ne blokirajte mikrofona.
- Posnetki, ki so posneti s funkcijo Sound Alive, se lahko razlikujejo od dejanskih zvokov.

Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje

Za dodatne informacije o možnostih fotografiranja glejte "Možnosti fotografiranja".

	Smart Auto (Pametno samodejno)	Simple Shot (Enostavno fotografiranje)	Scene (Scena)	Close Up (Bliznji posnetek)	Night Shot (Noč)	Beauty Shot (Lepotni posnetek)	Program	Movie (Video posnetek)
Ločljivost	O	O	O	O	O	O	O	O
Kakovost	-	O	O	O	O	O	O	O
Samosprožilec	△	O	O	O	O	O	O	△
Bliskavica	△	△	△	-	△	△	O	-
Občutljivost ISO	-	-	-	-	-	-	O	-
Makro	△	△	△	△	-	△	O	O
Območje izostritve	-	-	-	-	-	-	O	-
Zaznavanje obrazov	△	-	△	-	-	△	O	-
EV (Vrednost osvetlitve)	-	-	-	-	-	-	O	O
ACB (Samodejna nastavitev kontrasta)	△	-	△	-	-	-	O	-
Merjenje	-	-	-	-	-	-	O	O
Ravnovesje beline	-	-	-	-	-	-	O	O
Zaporedno	-	-	-	-	-	-	O	-
Pametni filter	-	-	-	-	-	-	△	△
Prilagoditev slike	-	-	-	-	-	-	O	-
Funkcija Sound Alive	-	-	-	-	-	-	-	O
Digitalna povečava	-	-	△	-	-	-	O	-
Intelli povečava	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS (Digitalna stabilizacija slike)	O	O	O	O	O	O	O	-
Zvočna beležka	-	-	-	-	-	-	O	-

△ V teh načinih so nekatere možnosti omejene oz. je posamezna možnost nastavljena na privzeto.

	Smart Movie (Pametni video)	Object Highlight (Osvetlitev motiva)	Magic Frame shot (Čarobni okvir)	Photo Filter (Fotografski filter)	Movie Filter (Video filter)	Vignetting (photo) (Vinjetiranje fotografija)	Vignetting (movie) (Vinjetiranje video posnetek)	Palette Effect Shot (Učinek palete)
Ločljivost	O	△	-	O	O	O	O	O
Kakovost	O	O	O	O	-	O	O	O
Samosprožilec	△	O	O	O	△	O	△	△
Bliskavica	-	△	O	△	-	△	-	-
Občutljivost ISO	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	-	-	-	△	-	△	△
Območje izostritve	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaznavanje obrazov	-	-	-	-	-	-	-	-
EV (Vrednost osvetlitve)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB (Samodejna nastavitev kontrasta)	-	-	-	-	-	-	-	-
Merjenje	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravnovesje beline	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaporedno	-	-	-	-	-	-	-	-
Pametni filter	-	-	-	△	△	-	-	△
Prilagoditev slike	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcija Sound Alive	O	-	-	-	O	-	O	O
Digitalna povečava	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli povečava	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS (Digitalna stabilizacija slike)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvočna beležka	-	-	-	-	-	-	-	-

△ V teh načinih so nekatere možnosti omejene oz. je posamezna možnost nastavljena na privzeto.

Predvajanje/urejanje

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparata z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje	81	Ogled datotek na TV sprejemniku	98
Vklop načina za predvajanje	81	Prenos datotek na računalnik	99
Ogled fotografij	88	Prenos datotek s programom Intelli-studio ...	100
Predvajanje video posnetka	90	Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska	102
Predvajanje zvočne beležke	92	Odklop fotoaparata (za Windows XP)	103
Urejanje fotografije	93	Prenos datotek na računalnik Macintosh	104
Spreminjanje velikosti fotografij	93	Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge ...	105
Obraščanje fotografije	94		
Uporaba pametnega obrezovanja	94		
Dodajanje učinkov pametnega filtra	95		
Prilagajanje fotografij	95		
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)	97		


Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje

Naučite se predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke ter urejati datoteke.

Vklop načina za predvajanje


Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne beležke, shranjene v fotoaparatu.

1 Pritisnite [Predvajaj].

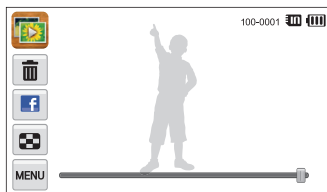


- Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.




- Če si želite ogledati datoteke po kategorijah, se dotaknite  na osnovnem zaslonu. (str. 84)
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, se dotaknite **MENU** → **Share** (Deli) → **Email** (Pošlji po e-pošti). Če želite naložiti datoteko na spletna mesta, se dotaknite **MENU** → **Share** (Deli) → spletno mesto.

2 Povlecite sliko v levo ali desno, če se želite pomakniti na drugo datoteko.

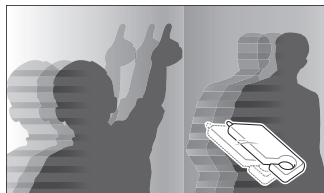

- Če želite hitro preskočiti datoteke, nagnite fotoaparat v tisto smer, v kateri želite preskočiti datoteke. (str. 82)
- Prav tako se lahko dotaknete in držite levi ali desni rob ekrana, če želite hitro brskati po datotekah.
- Prav tako lahko povlečete drsnik v levo ali desno, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo datoteko.

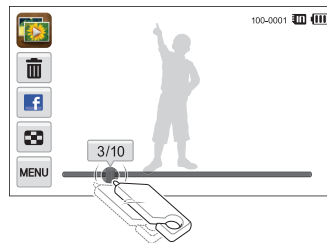





- Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, odstranite pomnilniško kartico.
- Fotoaparati ne bo pravilno predvajal datotek nepodprtih velikosti ali datotek, ki so bile posnete z drugimi fotoaparati.

Ogled datotek z prepoznavanjem gibanja

Datoteke si lahko ogledate tako, da v načinu predvajanja nagnete fotoaparati.

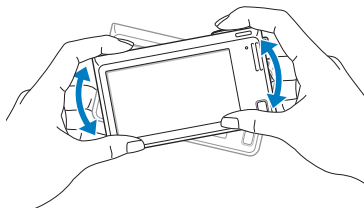


- Če fotoaparati držite vzporedno s tlemi, prepoznavanje gibanja morda ne bo delovalo.

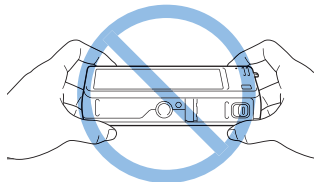

- Ko zavrtite fotoaparati za 90° ali 180°, medtem ko si ogledujete fotografijo, bo fotoaparati samodejno spremenil položaj prikazane fotografije. (str. 132)
- Če želite izklopiti funkcijo zaznavanja gibanja, se dotaknite **MENU** in nato še gumba za nastavitve zraven možnosti **Gesture View** (Ogled potez).

Zaslon v načinu za predvajanje

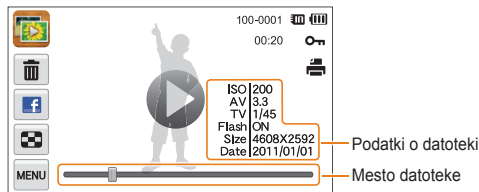

Ikona	Opis
	Fotografija vsebuje zvočno beležko
	Predvajanje video posnetkov (str. 90) ali zvočnih beležk (str. 92)
100-0001	Ime mape – ime datoteke
00:20	Dolžina video posnetka
	Zaščiten datoteka
	Nastavljeno je naročilo za tiskanje (DPOF)
	Brisanje datotek (str. 87)
	Naložite trenutno datoteko na Facebook
	Ogled datotek v obliki sličic (str. 86)




Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, se dotaknite **MENU** in nato povlecite gumb za nastavitve **File Information** (Podatki o datoteki).

Razvrščanje vaših najljubših obrazov


Vaše priljubljene obraze lahko razporejate ali izbiršete. Možnost uporabe priljubljenega obraza je na voljo le, ko je pomnilniška kartica vstavljena v fotoaparata.


1 V načinu za predvajanje se dotaknite **MENU** → **Face List** (Seznam obrazov).

- Prav tako lahko razporejate vaše priljubljene obraze v obliki sličic s pritiskom na **MENU** → **Face List** (Seznam obrazov).

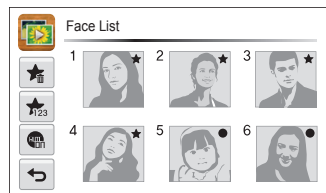


- 2 Če želite spremeniti razporeditev obraza, se dotaknite  ₁₂₃
→ **Yes** (Da), ter nato povlecite obraz na novo mesto.

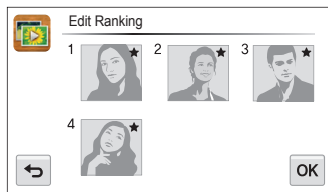


- 3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.
- Če želite izbrisati obraz s seznama, se dotaknite , dotaknite se obraza in nato še **OK**.






Dotaknite se , če si želite ogledati le vaš priljubljen obraz v seznamu obrazov.

Ogled datotek v pametnem albumu s sličicami

Oglejte si datoteke po kategorijah, kot so datum, obraz ali vrsta datoteke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **ALL** → možnost kategorije.




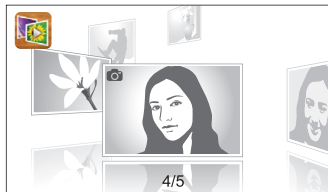
Ikona	Opis
ALL	Oglejte si vse datoteke.
	Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
	Ogled datotek po prepoznanih in priljubljenih obrazih.
	Ogled datotek po vrsti datoteke.



- Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije ter prepoznavanje datotek lahko traja nekaj časa.
- Če izberete kategorijo, bodo izbrisane vse datoteke v tej kategoriji.

Ogled datotek v 3D načinu


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Povlecite slike v levo ali desno, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo datoteko.
 - Frcnite zaslon v levo ali desno, če želite hitreje premikati datoteke. Hitreje ko boste frcnili zaslon, več datotek boste pomaknili v tem času.







- Video posnetkov ali zvočnih beležk ne morete predvajati v 3D načinu.
- 3D način ni na voljo, kadar je fotoaparāt povezan s TV sprejemnikom.

Ogled datotek z učinkom listanja

Datoteke lahko listate tako, da povlečete ali frcnete pisalo po zaslonu. Prav tako lahko dodate učinek listanja v diaprojekcijo.

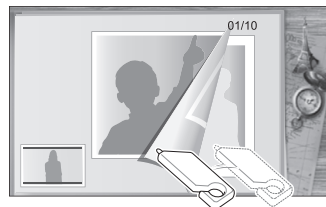- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se teme.
- 3 Povlecite slike v levo ali desno, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo datoteko.



Ikona	Opis
	<p>Predvajajte diaprojekcijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dotaknite se zaslona, če želite začasno ustaviti diaprojekcijo in nastaviti glasnost ali izklopiti zvok. Dotaknite se , če želite ustaviti diaprojekcijo.
	Vrnite se na zaslon za izbiro teme.



Fotografije si lahko ogledate le, kadar uporabljate učinek listanja strani.

Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.








V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo, če si želite ogledati sličice (9 naenkrat). Obrnite **[Zoom]** v levo enkrat ali dvakrat, če želite prikazati več sličic (16 ali 36 naenkrat).

Obrnite **[Zoom]** v desno, če se želite vrniti na prejšnji pogled.



Dotaknite se datoteke, če jo želite prikazati v polnem zaslonu.

Ikona	Opis
	Brisanje datotek
	Izberite datoteke, ki jih želite naložiti na Facebook
	Fotografija vsebuje zvočno beležko
	Video posnetek
	Datoteka zvočne beležke




Povlecite navzgor ali navzdol po zaslonu, če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo stran sličic.

zaščita datotek

Zaščitite vaše datoteke pred nenamernim brisanjem.

- 1 V načinu za predvajanje poiščite datoteko, ki jo želite zaščititi, in se nato dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se gumba za nastavitve zraven **Protect** (Zaščiti).

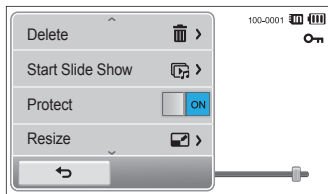

Zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali obračati.

brisanje datotek

Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati v načinu za predvajanje.

Brisanje datoteke

Izberete lahko eno datoteko in jo izbrisate.

- 1 V načinu za predvajanje poiščite datoteko, ki jo želite izbrisati, in se nato dotaknite **MENU**.
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).



Prav tako lahko izbrisate datoteke, če se dotaknete **MENU** → **Delete** (Izbrisi) → **Delete** (Izbrisi) → **OK**.

Brisanje več datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrisate.

- 1 V načinu sličic se dotaknite **MENU**.
- 2 Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in se nato dotaknite **MENU**.
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).

Brisanje vseh datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

- 1 V načinu za predvajanje se dotaknite **MENU** → **Delete** (Izbriši).
 - Prav tako lahko izbrišete datoteke v obliki sličic s pritiskom na **MENU** → **Delete** (Izbriši).
- 2 Izberite **All** (Vse) in se dotaknite **OK**.
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).

Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

- 1 V načinu za predvajanje se dotaknite **MENU**.
 - Prav tako lahko kopirate datoteke na pomnilniško kartico v načinu sličic ali v načinu Smart Album (Pametni album) tako, da se dotaknete **MENU** → **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).
- 2 Dotaknite se **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).

Ogled fotografij

Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaprojekcije.





Povečanje fotografije



Če želite povečati del fotografije, v načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v desno. Če ga želite pomanjšati, obrnite **[Zoom]** v levo.








Povlecite zaslon, če si želite ogledati drug del fotografije.

Ikona	Opis
	Izbris datoteke.
	Obrežite fotografijo (fotoaparati jo bodo shranili kot novo datoteko).
	Vrnitev na izvirno sliko.
X2.1	Razmerje povečave (Največje razmerje povečave se lahko razlikuje glede na ločljivost fotografije.)
	Če si ogledujete fotografije, posnete z drugim fotoaparatom, se razmerje povečave lahko razlikuje.







Predvajanje diaporojekcije

Dodajte učinke in zvok k diaporojekciji vaših fotografij. Diaporojekcija ne deluje pri video posnetkih ali zvočnih beležkah.



- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  in nato izberite fotografije, ki jih želite vključiti v diaporojekcijo.
 - Dotaknite se , če želite izbrati vse.
 - Dotaknite se , če želite preklicati vaš izbor.
 - Video datotek ni mogoče izbrati.
 - Izberete lahko največ 2000 datotek.
- 3 Dotaknite se **OK**.
- 4 Dotaknite se  in nastavite učinek diaporojekcije.



* Privzeto


Ikona	Opis
	Play Mode: Nastavite, če želite ponoviti diaprojekcijo. (One Play (Predvajaj enkrat)*, Repeat (Ponovi)).
	Interval: <ul style="list-style-type: none"> Nastavite interval med fotografijami. (1 sec (1 sekunda)*, 3 sec (3 sekunde), 5 sec (5 sekund), 10 sec (10 sekund)) Možnost Effect (Učinek) je potrebno nastaviti na , če želite nastaviti interval.
	Music (Glasba): Nastavitev zvoka v ozadju. (Off (Izklopljeno)*, Mist (Pršec), Drops (Kaplje), Muse (Muza), Trip (Spodrslija), Fall (Padec))
	Effect (Učinek): <ul style="list-style-type: none"> Nastavitev učinka spreminjanja scene med fotografijami. (Off (Izklopljeno)*, Calm (Mirno), Shine (Sijaj), Relax (Sproščeno), Lively (Živahno), Sweet (Prijetno)) Izberite , če želite onemogočiti učinke. Kadar uporabljate možnost Effect (Učinek), bo interval med fotografijami nastavljen na 1 sekundo.

5 Dotaknite se , če želite začeti diaprojekcijo.






- Dotaknite se zaslona, če želite začasno ustaviti diaprojekcijo.
- Dotaknite se , če želite nastaviti glasnost ali izklopiti zvok.
- Dotaknite se , če želite ustaviti diaprojekcijo.

Predvajanje video posnetka

V načinu za predvajanje si lahko ogledate video posnetek in nato posnamete ali obrežete dele predvajanega posnetka. Posnete ali obrezane dele posnetka lahko shranite kot nove datoteke.


- V načinu za predvajanje izberite video posnetek in se dotaknite .
- Oglejte si video posnetek.



Ikona	Opis
	Pregled nazaj.
	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
	Pregled naprej.
	Nastavite glasnost ali izklopite zvok.
	Vrnite se v način za predvajanje.

Obrezovanje video posnetka

- 1 Med gledanjem video posnetka se dotaknite **⏏** na točki, kjer želite začeti obrezovanje.
- 2 Dotaknite se **⏏** → **▶**.
- 3 Dotaknite se **⏏** na točki, kjer želite končati obrezovanje.
 - Prav tako lahko prilagodite sceno, ki jo želite obrezati, s pritiskom na ročice, ki se pojavijo na statusni vrstici.

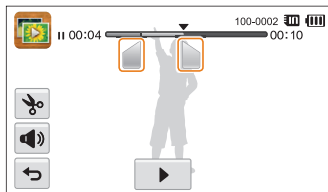

- 4 Dotaknite se **⏏**.
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).



- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Fotoaparati bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.

Zajemanje slike iz video posnetka


- 1 Med gledanjem video posnetka se dotaknite **⏏** na točki, kjer želite posneti sliko.
- 2 Dotaknite se **[Screenshot]**.
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da).








- Velikost posnete slike bo enaka velikosti izvirnemu video posnetku.
- Posneta slika se shrani kot nova datoteka.

Predvajanje zvočne beležke


Poslušanje zvočne beležke


- 1 V načinu za predvajanje izberite zvočno beležko in se dotaknite .
- 2 Poslušajte zvočno beležko.






Ikona	Opis
	Pregled nazaj.
	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
	Pregled naprej.
	Nastavite glasnost ali izklopite zvok.
	Vrnite se v način za predvajanje.

Predvajanje zvočnih beležk, ki so dodane k fotografijam

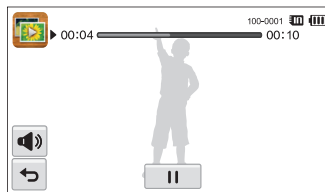- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo z zvočno beležko in se dotaknite .
- 2 Poslušajte zvočno beležko.



Ikona	Opis
	Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
	Nastavite glasnost ali izklopite zvok.
	Vrnite se v način za predvajanje.

Urejanje fotografije

Naučite se urejati fotografije.

- Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
- Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na nižjo ločljivost samodejno.


Spreminjanje velikosti fotografij

Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko. Nastavite lahko prikaz fotografije ob vklopu fotoaparata.

1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se dotaknite **MENU**.

2 Dotaknite se **Resize** (Povečaj/Pomanjšaj) in nato izberite velikost.

- Izberite **Start Image** (Slika ob vklopu), če želite shraniti fotografijo za sliko ob vklopu. (str. 129)

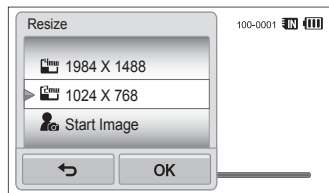


3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.

- Razpoložljive možnosti velikosti so odvisne od izvirne velikosti fotografije.

Obračanje fotografije

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se **Rotate** (Zasukaj) in izberite možnost zasuka.

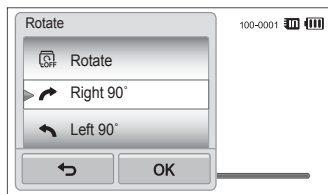

- 3 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.




Fotoaparāt bo zamenjal izvorno datoteko.

Uporaba pametnega obrezovanja

Uporabite pametno obrezovanje, če želite izbrati predmete na fotografiji in shraniti obrezan del kot novo datoteko.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se dotaknite **MENU**.
- 2 Dotaknite se **Smart Crop** (Pametno obrezovanje).
- 3 Dotaknite se 4 točk na zaslonu, če želite izbrati del.
 - Ponovno lahko izberete del, ki ga želite obrezati, tako, da povlečete 4 točke.

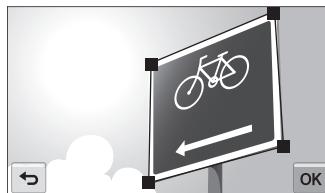

- 4 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nastavev.
 - Obrezana fotografija se shrani kot nova datoteka.




Velikost nove datoteke je lahko manjša od izvime.

Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte vašim fotografijam posebne učinke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- 2 Dotaknite se  → fotografija.
- 3 Dotaknite se **MENU** → **Smart Filter** (Pametni filter).
- 4 Izberite filter.
 - Če si želite ogledati možnosti filtra, ki so na voljo, glejte stran 73.
 - Če si želite ogledati izvirno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati fotografijo z učinkom filtra, se dotaknite **After** (Potem).

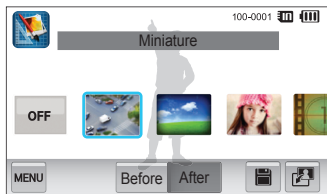

- 5 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.



Prilagajanje fotografij




Naučite se prilagoditi svetlost, kontrast ali nasičenost ter popraviti učinek rdečih oči. Če je sredina fotografije temna, jo lahko prilagodite, da bo svetlejša. Fotoaparat bo shranil urejeno fotografijo kot novo datoteko, ampak bo morda pretvorjena na nižjo ločljivost.



- Prilagodite lahko svetlost, kontrast in nasičenost ter hkrati dodate učinke Pametni filter.
- Učinkov ACB (Samodejna nastavitve kontrasta), Retuširanje obraza in Odstranitev učinka rdečih oči ne morete dodati hkrati.

Prilagoditev svetlosti, kontrasta ali nasičenosti

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- 2 Dotaknite se  → fotografija.
- 3 Dotaknite se **MENU** → možnost prilagoditve.


Ikona	Opis
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)

4 Povlecite drsnike ali se dotaknite ikone fotografij, če želite prilagoditi možnost.

- Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
- Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **After** (Potem).

5 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.

Prilagajanje temnih predmetov (ACB)

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

- Prikaže se zadnja posneta datoteka.

2 Dotaknite se  → fotografija.

3 Dotaknite se  → **ACB** (Samodejna nastavitve kontrasta).

- Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
- Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **After** (Potem).

4 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.

Retuširanje obrazov

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .

- Prikaže se zadnja posneta datoteka.

2 Dotaknite se  → fotografija.





3 Dotaknite se  → **Face Retouch** (Retuširanje obraza).

4 Povlecite drsnike ali se dotaknite ikone fotografij, če želite prilagoditi ton kože.

- Kadar se drsniček pomika v desno, ton kože postaja svetlejši.
- Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
- Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **After** (Potem).


5 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.

Odstranjevanje učinka rdečih oči


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- 2 Dotaknite se  → fotografija.
- 3 Dotaknite se  → **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči).
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **Before** (Pred).
 - Če si želite ogledati izvorno fotografijo, se dotaknite **After** (Potem).
- 4 Dotaknite se , če želite shraniti vaše spremembe.

Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)

Izberite fotografije, ki jih želite natisniti ter shranite možnost tiskanja v formatu zaporedja digitalnega tiskanja (DPOF). Ta podatek se shrani v mapo MISC na vaši pomnilniški kartici za pripravno tiskanje na tiskalniki, ki so združljivi z DPOF.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **DPOF**.


- 3 Dotaknite se **+/−**, če želite izbrati število kopij, in se dotaknite **OK**.

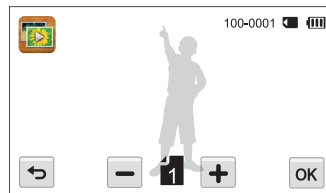


- Pomnilniško kartico lahko nesete v fotokopirnico, ki podpira format DPOF (Format zaporedja digitalnega tiskanja) ali pa jih natisnete sami s tiskalnikom, ki je združljiv s formatom DPOF.
- Pri fotografijah, ki so širše od papirja, je potrebno obrezati leve in desne robove. Preverite, ali je velikost vaše fotografije združljiva s papirjem, ki ga izberete.
- Za fotografije, shranjene na notranjem pomnilniku, ni mogoče nastaviti formata DPOF.

Ogled datotek na TV sprejemniku

Predvajajte fotografije ali video posnetke tako, da s kablom A/V povežete fotoaparati in TV sprejemnik.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **Video Out** (Video izhod).
- 3 Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo. (str. 130)
- 4 Izklopite fotoaparati in televizor.
- 5 Fotoaparati priključite na TV sprejemnik s kablom A/V.

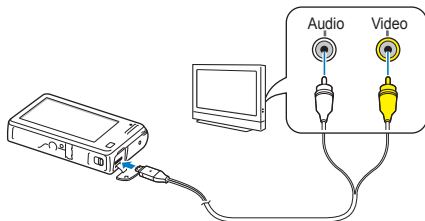

- 6 Vključite vaš TV sprejemnik in z daljinskim upravljalnikom izberite način video izhoda.

- 7 Vključite fotoaparati.
 - Fotoaparati samodejno preide v način za predvajanje, ko ga priključite na TV sprejemnik.
- 8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke s pomočjo zaslona na dotik na fotoaparatu.



- Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od modela TV sprejemnika.
- Glede na nastavitve TV sprejemnika je mogoče, da slike niso postavljene na sredino zaslona.

Prenos datotek na računalnik

Prenesite datoteke na vaš računalnik, nato jih uredite s programom Intelli-studio, ter jih naložite na splet.

Zahteve

Element	Zahteve
CPE	Intel Pentium 4, 3,2 GHz ali več/AMD Athlon™ FX, 2,6 GHz ali več
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS	Windows XP SP2, Windows Vista ali Windows 7 (32-bitne različice)
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
Drugo	<ul style="list-style-type: none">• Pogon CD-ROM• Monitor, združljiv s 16-bitnim barvnim zaslonom in ločljivostjo 1024 X 768 slikovnih pik (priporočljiv 32-bitni barvni zaslon z ločljivostjo 1280 X 1024 slikovnih pik)• USB 2.0 vrata• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več• Microsoft DirectX 9.0c ali več

* Programi morda ne bodo delovali pravilno na 64-bitnih različicah operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7.



- Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Če tudi računalnik ustreza zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v kakšnem stanju je vaš računalnik.
- Če računalnik ne ustreza zahtevam, se video posnetki morda ne bodo predvajali pravilno, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
- Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejšo različico.
- Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows Vista ali Windows 7, če želite fotoaparat priklopiti kot izmenljiv disk.




Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica uporabe neustreznih računalnikov, kot so sestavljeni računalniki.

Prenos datotek s programom Intelli-studio

Program Intelli-studio se zažene samodejno, kadar fotoaparati povežete z računalnikom prek kabla USB.




Ko je fotoaparati povezan z računalnikom prek kabla USB, se bo baterija polnila.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) in nato vklopite možnost **PC Software** (Programska oprema) z dotikom na gumb za nastavitve.
- 3 Izklopite fotoaparati.
- 4 Priključite fotoaparati na računalnik s priloženim kablom USB.



Na fotoaparati je potrebno priključiti kabl z indikatorno lučko (▲). Če kabl obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

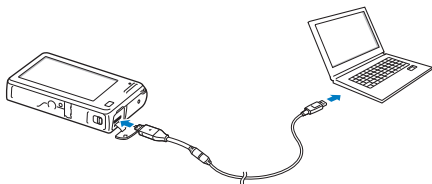

5 Vključite fotoaparati.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparati in program Intelli-studio se samodejno zažene.



Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

6 Izberite ciljno mapo na vašem računalniku in nato izberite **Da**.

- Nove datoteke, shranjene na fotoaparatu, se bodo samodejno prenesle v izbrano mapo.
- Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.



Za operacijska sistema Windows Vista in Windows 7 izberite **Run iStudio.exe** (Zaženi iStudio.exe) iz okna za samodejno predvajanje, če želite zagnati program Intelli-studio.

Uporaba programa Intelli-studio

Z vgrajenim programom Intelli-studio lahko predvajate ali urejate datoteke. Za dodatne informacije izberite v orodni vrstici programa **Help** (Pomoč) → **Help** (Pomoč).




- Če želite koristiti več funkcij, kot je izdelava diapozitivov s predlogami, namestite polno različico programa Intelli-studio tako, da izberete **Web Support** (Podpora na spletu) → **Update Intelli-studio** (Posodobite Intelli-studio) → **Start Update** (Zaženite posodobitev) v orodni vrstici programa.
- Posodobite lahko programsko opremo vašega fotoaparata tako, da izberete **Web Support** (Podpora na spletu) → **Upgrade firmware for the connected device** (Posodobite programsko opremo za priključeno napravo) v orodni vrstici programa.
- Če program Intelli-studio namestite na računalnik, se bo program hitreje zagnal. Namestite ga tako, da izberete **Tool** (Orodje) → **Install Intelli-studio on PC** (Namesti Intelli-studio v računalnik).
- Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati, jih najprej prenesite v računalniško mapo.
- Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
 - Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Št.	Opis
1	Odprite menije.
2	Prikažite datoteke v izbrani mapi.
3	Preklopite v način za urejanje fotografij.
4	Preklopite v način za urejanje video posnetkov.
5	Preklopite v način za skupno rabo. (če želite poslati datoteke preko elektronske pošte ali jih naložiti na spletne strani, kot sta Flickr ali YouTube)
6	Povečajte ali zmanjšajte sličice na seznamu.
7	Izberite vrsto datoteke.
8	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na vašem računalniku.
9	Prikažite ali skrijte datoteke na priključenem fotoaparatu.
10	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na fotoaparatu.
11	Oglejte si datoteke v obliki sličic ali na zemljevidu.
12	Brskajte po mapah, shranjenih na fotoaparatu.
13	Brskajte po mapah, shranjenih na vašem računalniku.
14	Pomaknite se v prejšnjo ali naslednjo mapo.
15	Natisnite datoteke, oglejte si datoteke na zemljevidu, shranite datoteke v My Folder (Moja mapa) ali registrirajte obraze.


Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska

Priključite fotoaparat na vaš računalnik kot izmenljiv disk.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) in nato izklopite možnost **PC Software** (Programska oprema) z dotikom na gumb za nastavitve.
- 3 Izklopite fotoaparat.
- 4 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Na fotoaparat je potrebno priključiti kabel z indikatorsko lučko (▲). Če kabel obmete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

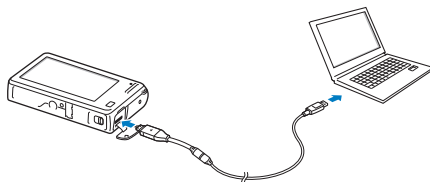

5 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata.



Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

6 Na vašem računalniku izberite **Moj računalnik** → **Izmenljiv disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Postopki za odstranitev kabla USB so pri operacijskih sistemih Windows Vista in Windows 7 podobni.

- 1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da preneha.
- 2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona kliknite



- 3 Kliknite pojavno sporočilo.
- 4 Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
- 5 Odstranite kabel USB.



Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.

Prenos datotek na računalnik Macintosh

Ko priključite fotoaparata na računalnik Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.




Podprt je operacijski sistem Mac OS 10.4 ali novejša različica.

- 1 Fotoaparata povežite z računalnikom Macintosh prek priloženega kabla USB.



Na fotoaparata je potrebno priključiti kabel z indikatorsko lučko (▲). Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

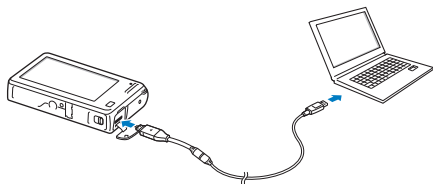

- 2 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata in prikaže se ikona za izmenljivi disk.




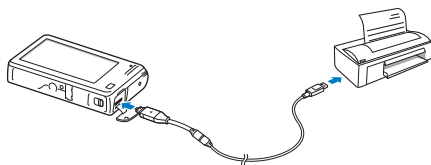
Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).


- 3 Dvokliknite ikono za izmenljivi disk.
- 4 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.



Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge


Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparata povežete neposredno z njim.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **USB** → **Printer** (Tiskalnik).
- 3 Vključite tiskalnik in nato prek kabla USB priključite vaš fotoaparata na tiskalnik.



- 4 Če je fotoaparata izklopljen, pritisnite **[POWER]** ali **[Predvajaj]**, če ga želite vklopiti.
 - Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparata.
- 5 Izberite datoteko, ki jo želite natisniti.
- 6 Dotaknite se **+/-**, če želite izbrati število kopij.
 - Če želite nastaviti možnosti tiskalnika, se dotaknite  (str. 106)


- 7 Dotaknite se , če želite natisniti fotografijo.
 - Dotaknite se , če želite natisniti vse fotografije.

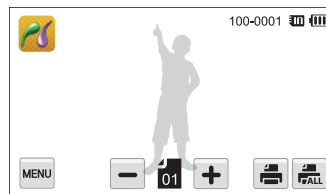





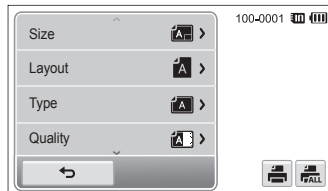


- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, se dotaknite **Yes** (Da), če želite začeti s tiskanjem.
 - Če želite preklicati tiskanje, se na pojavnem oknu dotaknite **Cancel** (Prekliči).

Konfiguracija nastavitev tiskanja

Dotaknite se , če želite konfigurirati nastavitve tiskanja.



Ikona	Opis
	Size (Velikost): Nastavite velikost tiskanja.
	Layout (Postavitve): Nastavite število fotografij, ki jih želite natisniti na eno stran papirja.
	Type (Vrsta): Izberite vrsto papirja.
	Quality (Kakovost): Nastavite kakovost tiskanja.
	Date (Datum): Nastavite tiskanje datuma.
	File Name (Ime datoteke): Nastavite tiskanje imena datoteke.
	Reset (Ponastavitev): Ponastavite nastavitve na privzete vrednosti.








Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.

Brezžično omrežje

Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev	108	Gledanje fotografij ali video posnetkov na AllShare podprtem TV sprejemniku	118
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem	108	Gledanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku I	118
Nastavitev možnosti omrežja	109	Gledanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku II	120
Ročna nastavitev naslova IP	109	Pošiljanje ali prejemanje fotografij ali video posnetkov prek drugega fotoaparata	121
Namigi za omrežno povezavo	110	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na drug fotoaparat	121
Pošiljanje fotografij prek elektronske pošte	111	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov z drugega fotoaparata	121
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto	111	Uporaba možnosti samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videa	123
Pošiljanje fotografij prek e-pošte	113	Namestitve programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik	123
Vnos besedila	114	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik	123
Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov	115	Pošiljanje fotografij ali video posnetkov v predvajalnik Blu-ray	124
Dostop do spletnega mesta	115	O funkciji Wakeup on LAN (WOL)	125
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov	115		
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitvev sprožilca	116		






Nastavitev možnosti omrežja

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite   ali .
- 2 Dotaknite se .
 - Fotoaparati samodejno išče proste naprave z dostopno točko.
- 3 Dotaknite se  zraven dostopne točke.
- 4 Dotaknite se ustrezne možnosti in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
Authentication (Potrditev pristnosti)	Izberite vrsto preverjanja pristnosti omrežja.
Data Encryption (Šifriranje podatkov)	Izberite način šifriranja.
Network Key (Omrežni ključ)	Vnesite omrežni ključ.
IP Setting (Nastavitev IP)	Ročno nastavite naslov IP.

- 5 Ko končate z vnosom, se dotaknite **OK**.

Ročna nastavitev naslova IP

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite   ali .
- 2 Dotaknite se .
- 3 Dotaknite se  zraven dostopne točke, če želite spremeniti nastavitve.
- 4 Dotaknite se **IP Setting** (Nastavitev IP) → **Manual** (Ročna nastavitve).
- 5 Dotaknite se ustrezne možnosti in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
IP (IP)	Vnesite statičen naslov IP.
Subnet Mask (Maska podomrežja)	Vnesite masko podomrežja.
Gateway (Prehod)	Vnesite prehod.
DNS Server (Strežnik DNS)	Vnesite naslov DNS.

- 6 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.

Namigi za omrežno povezavo

- Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
- Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
- Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
- Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je morda ne bo mogoče najti ali pa bo ime napačno prikazano.
- Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če brezžično krajevno omrežje zahteva preverjanje pristnosti od ponudnika storitev, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem, se obrnite na vašega ponudnika omrežnih storitev.
- Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja podatkov.
- Povezava z brezžičnim krajevnim omrežjem morda ne bo na voljo v vseh okoljih.
- Tiskalnik s podporo za brezžično krajevno omrežje je lahko prikazan na seznamih dostopne točke. Kljub temu ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem prek tiskalnika.
- Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV sprejemnik. Prav tako si ne morete ogledati fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku, medtem ko je fotoaparat povezan z omrežjem.
- Povezava z omrežjem lahko povzroči dodatne stroške. Stroški se razlikujejo glede na pogoje vaše pogodbe.

- Fotoaparat lahko vzpostavi povezavo samo s prostimi brezžičnimi krajevnimi omrežji. Če uporabljate prosta brezžična krajevna omrežja, ki zahtevajo soglasje uporabnika in dodatne podatke pri vzpostavljanju povezave s spletnim brskalnikom, so lahko nekatere funkcije pri vzpostavljanju povezave s spletnimi stranmi ali pri pošiljanju elektronske pošte omejene.
- Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
- Možnost za brezžično krajevno omrežje na vašem fotoaparatu mora biti v skladu z zakoni, ki se nanašajo na radijski prenos v vaši državi. Za zagotavljanje skladnosti uporabljajte možnost za brezžično krajevno omrežje le v tisti državi, kjer ste kupili fotoaparat.
- Za informacije o omrežnih profilih in pridobitev gesla se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na omrežne pogoje.
- Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne odobritve.
- Ko vzpostavljate povezavo z omrežji, preverite, ali je baterija polna.
- Če strežnik DHCP ni na voljo, morate ustvariti datoteko autoip.txt in jo kopirati na vstavljenjo pomnilniško kartico, če želite vzpostaviti povezavo s pomočjo funkcije Auto IP (Samodrejni IP).



Pošiljanje fotografij prek elektronske pošte


V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve in prek elektronske pošte pošiljate fotografije, shranjene na fotoaparatu.


Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto

V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve za shranjevanje vaših podatkov ali shranjevanje elektronskih naslovov. Prav tako lahko nastavite ali spremenite geslo za elektronsko pošto.




Shranjevanje podatkov

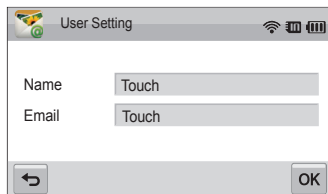
- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  → **User Setting** (Uporabniška nastavitve).
- 3 Dotaknite se polja **Name** (Ime), vnesite vaše ime ter se dotaknite **OK**.





- 4 Dotaknite se polja **Email** (Elektronska pošta), vnesite vaš elektronski naslov ter se dotaknite **OK**.
- 5 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti vaše spremembe.
 - Če želite izbrisati vaše podatke, se dotaknite .

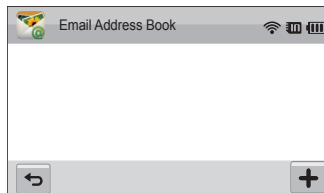

Shranjevanje elektronskih naslovov

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  → **Email Address** (Elektronski naslov).
- 3 Dotaknite se , če želite odpreti elektronski naslov.





- 4 Dotaknite se polja **Name** (Ime), vnesite ime ter se dotaknite **OK**.
- 5 Dotaknite se polja **Email** (Elektronska pošta), vnesite elektronski naslov ter se dotaknite **OK**.
- 6 Dotaknite se **OK**, če želite shraniti nov elektronski naslov.
 - Dotaknite se , če želite dodati elektronski naslov.
 - Dotaknite se , če želite izbrisati naslov s seznama.

Nastavitev gesla za elektronsko pošto

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  in nato še gumba za nastavitev zraven možnosti **Setting Password** (Nastavitev gesla).
- 3 Ko se pojavi pojavno sporočilo, izberite **Confirm** (Potrdi).
- 4 Vnesite 4-mestno geslo.
- 5 Ponovno vnesite geslo.
- 6 Ko se pojavi pojavno sporočilo, izberite **Confirm** (Potrdi).

Spreminjanje gesla za elektronsko pošto




- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se  → **Change Password** (Spremeni geslo).
- 3 Vnesite vaše obstoječe 4-mesto geslo.
- 4 Vnesite novo 4-mestno geslo.
- 5 Ponovno vnesite novo geslo.
- 6 Ko se pojavi pojavno sporočilo, izberite **Confirm** (Potrdi).



Če načete uporabljati gesla za dostop do elektronske pošte, se dotaknite gumba za nastavitev zraven možnosti **Setting Password** (Nastavitev gesla), če ga želite izklopiti.

Pošiljanje fotografij prek e-pošte

Fotografije, shranjene na fotoaparatu, lahko pošiljate prek elektronske pošte.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se polja **Sender** (Pošiljatelj), vnesite vaš elektronski naslov ter se dotaknite **OK**.
 - Če ste že pred tem shranili vaše podatke, bodo vneseni samodejno. (str. 111)
- 3 Dotaknite se polja **Receiver** (Prejemnik), vnesite elektronski naslov ter se dotaknite **OK**.
 - Dotaknite se , če želite uporabiti elektronski naslov z vašega imenika naslovov. (str. 111)
 - Dotaknite se polja **Touch** (Dotakni se), če želite dodati prejemnike. Dodate lahko največ 10 prejemnikov.
 - Dotaknite se , če želite izbrisati naslov s seznama.

- 4 Dotaknite se **OK**.
- 5 Izberite fotografije, ki jih želite poslati, ter pritisnite **OK**.
 - Izberete lahko največ 20 fotografij. Skupna velikost mora biti 10 MB ali manj.
- 6 Dotaknite se polja **Text** (Besedilo), vnesite vaše komentarje ter se dotaknite **OK**.
 - Za več informacij o vnosu besedila glejte stran št. 114.
- 7 Dotaknite se **Send** (Pošlji), če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem in poslati fotografije.
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko. Prav tako bo poskušal samodejno poslati fotografijo.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 108)



- Elektronske pošte morda ne boste mogli poslati, če ne bo na voljo nobena omrežna povezava ali če so nastavitve za vaš elektronski naslov napačne.
- Fotoaparati bo prikazal sporočilo **Transfer completed.** (Prenos končan.), tudi če fotografij ne bo mogoče poslati ali če bodo zaznane kot vsiljena pošta zaradi napake v elektronskem naslovu prejemnika.
- Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko pošljete, je **2m**. Če izberete fotografijo z ločljivostjo, ki je višja od **2m**, se bo ločljivost fotografije samodejno spremenila.
- Če vam pošiljanje e-poštnega sporočila preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.

Vnos besedila

Naučite se vnašati besedilo. Dotaknite se naslednjih ikon, medtem ko vnašate besedilo.



Ikona	Opis
◀ ▶	Pomik kazalca
↑	V načinu ABC lahko spremenite črke. V načinu 123 si lahko ogledate dodatne simbole.
ABC	Preklopite na način ABC.
.COM	Vnesite ".com".
Space	Vnos presledka
←	Brisanje zadnje črke
123	Preklopite na način 123.
OK	Shranite prikazano besedilo.




Besedilo lahko vnesete samo v angleškem jeziku ne glede na nastavljeni jezik prikaza.

Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov

Naložite vaše fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo. Spletne strani, ki so na voljo, bodo prikazane na vašem fotoaparatu.

Dostop do spletnega mesta

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Določite spletno mesto.
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 108)
- 3 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter se dotaknite **Login** (Prijava).
 - Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijavilo samodejno.



Za uporabo te funkcije morate biti registrirani na spletni strani za skupno rabo datotek.

Nalaganje fotografij ali videoposnetkov

- 1 S pomočjo fotoaparata pojdite na spletno stran in se dotaknite **Upload** (Naloži).
- 2 Izberite datoteke, ki jih želite naložiti s seznama, ter se dotaknite **OK**.
 - Izberete lahko največ 20 fotografij in skupna velikost mora znašati 10MB ali manj.
- 3 Dotaknite se polja **Comment** (Komentar), vnesite vaše komentarje ter se dotaknite **OK**.
- 4 Dotaknite se **Upload** (Naloži).



- Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko naložite, je 2M, najdaljši video posnetek, ki ga lahko naložite, pa lahko traja največ 30 sekund pri ločljivosti 320 ali video posnetek, posnet s pomočjo 320. Če je izbrana ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
- Postopek nalaganja fotografij ali video posnetkov se lahko razlikuje glede na izbrano spletno stran.
- Če dostop do spletne strani preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če ne morete naložiti fotografij ali video posnetkov zaradi napak na strežniku, se dotaknite **Retry** (Obnovi).
- Naložene fotografije ali video posnetki so morda samodejno označeni z datumom, ko so nastali.
- Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali odpiranja spletnih strani.

Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitev sprožilca

Fotoaparatus postavi povezavo s pametnim telefonom preko brezžičnega krajevnega omrežja. Uporabite pametni telefon za sprostitve sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder (Daljinska sprostitve sprožilca). Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.

- To funkcijo podpirajo le pametni telefoni Galaxy S, ki imajo nameščen operacijski sistem Android 2.2 ali novejšo različico. Če ima vaš pametni telefon operacijski sistem Android 2.1, ga lahko posodobite na Android 2.2. Ta funkcija je prav tako podprta z 7-palčnim Galaxy Tab in iPhone 4 z iOS 4.3.
- Aplikacijo lahko prenesete na Samsung Apps, Android market ali Apple App Store.

1 Na vašem pametnem telefonu vklopite aplikacijo Remote Viewfinder (Daljinska sprostitve sprožilca).


- Če uporabljate iPhone, aktivirajte osebno dostopno točko, preden začnete uporabljati aplikacijo.

2 Na osnovnem zaslonu se dotaknete .



3 Izberite vaš pametni telefon s seznama razpoložljivih naprav, ki jih zazna fotoaparatus.

- Če je bil pametni telefon nedavno povezan s fotoaparatom, bo tokrat samodejno vzpostavil povezavo s fotoaparatom.
- Izberete lahko le en fotoaparatus.
- Če uporabljate iPhone, vnesite vaše geslo.

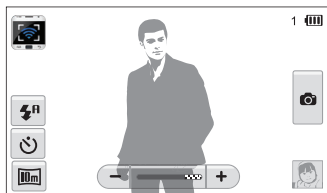4 Na pametnem telefonu nastavite naslednje možnosti za fotografiranje.



Ikona	Opis
	Možnost bliskavice
	Možnost samosprožilca
	Velikost fotografije

- Kadar uporabljate to funkcijo, sta na vašem fotoaparatu na voljo le zaslon na dotik in **[POWER]**.
- Gumb za povečavo in gumb za sprožilec na vašem pametnem telefonu ne bosta delovala, če uporabljate to funkcijo.
- Način Remote Viewfinder (Daljinska sprostitve sprožilca) podpira le velikosti fotografij  in .


5 Na pametnem telefonu se dotaknete in držite , če želite izostriti sliko.

- Izostritev je samodejno nastavljena na večpodročno.

6 Sprostite , če želite posneti fotografijo.

- Fotografija se bo shranila na vaš fotoaparatus.
- Dotaknete se fotografije na dnu desnega roba zaslona, če jo želite shraniti na pametni telefon. Velikost fotografij bo spremenjena v VGA (640x480).




- Ko uporabljate to funkcijo, je idealna razdalja med fotoaparatom in pametnim telefonom različna, odvisno od vaše okolice.
- Pametni telefon mora biti oddaljen največ 10 metrov od fotoaparata, če želite uporabiti to funkcijo.
- Ko sprostite  na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparat posname fotografijo.
- Funkcija Remote Viewfinder (Daljinska sprostitev sprožilca) se bo izklopila, ko:
 - se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic
 - se izklopi fotoaparat ali pametni telefon
 - je pomnilnik poln
 - katera koli od obeh naprav prekine povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem
 - Povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna
- Če želite zasukati sceno tako, da obrnete pametni telefon, na vašem pametnem telefonu vklopite funkcijo za zasuk.
- Ko fotografirate samega sebe, bo zaslon prikazal zrcalno sliko, kot pri ogledalu.

Gledanje fotografij ali video posnetkov na AllShare podprtem TV sprejemniku


AllShare je mednarodni tehnološki standard za skupno rabo predstavnostnih datotek med omrežnimi napravami in vašim domačim okoljem. S pomočjo te tehnologije lahko gledate vaše fotografije ali video posnetke na širokozaslonskem TV sprejemniku. Zvočnih beležk ni mogoče pošiljati ali prejemati.

Gledanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku I

Oglejte si vaše fotografije ali video posnetke na TV sprejemniku, ki podpira funkcijo AllShare. Vaš fotoaparata deluje kot strežnik in s pomočjo daljinskega upravljalnika TV sprejemnika lahko iščete deljene fotografije ali video posnetke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Broadcast files** (Predvajaj datoteke).
 - Fotoaparata bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparata še nikoli ni vzpostavil povezave z brezžičnim lokalnim omrežjem, bo iskal naprave z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 108)
 - Če želite shraniti ime vašega fotoaparata se v načinu AllShare dotaknite **[MENU] → Device Name** (Ime naprave) in nato vnesite ime tako, da se dotaknete polja **Device Name** (Ime naprave).
- 3 Vzpostavite povezavo vašega TV sprejemnika z brezžičnim omrežjem prek naprave z dostopno točko.
 - Za dodatne informacije glejte priročnik za uporabo TV sprejemnika.

- 4 Na TV sprejemniku poiščite prisotnost fotoaparata in brskajte po fotografijah ali video posnetkih v skupni rabi.
 - Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju po fotografijah ali video posnetkih na TV sprejemniku glejte priročnik za uporabo TV sprejemnika.
 - Video posnetki morda ne bodo lepo predvajani, kar je odvisno od modela TV sprejemnika ali pogojev omrežja. (str. 55) Če pride do tega, ponovno posnemite video posnetek v ločljivosti **640** ali **320** ter ga ponovno predvajajte. Če video posnetki niso predvajani brez napak na vašem TV sprejemniku prek brezžične povezave, poskusite povezati fotoaparata s TV sprejemnikom prek kabla A/V.

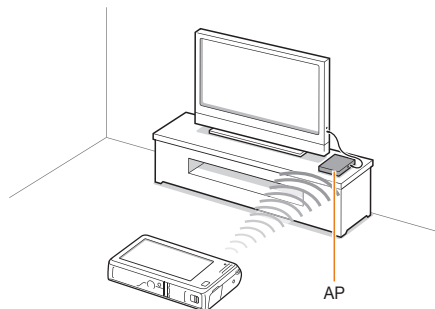




- V skupno rabo lahko pošljete največ 1000 fotografij.
- Na TV zaslonu si lahko ogledujete le fotografije, ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
- Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in TV sprejemnikom se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke.
- Če je fotoaparat povezan na dva TV sprejemnika, bo predvajanje morda počasnejše.
- Fotografije bodo na voljo v skupni rabi glede na velikost, ki jo nastavite.
- Video posnetki bodo na voljo v skupni rabi v izvorni velikosti.
- To funkcijo lahko uporabljate le z AllShare podprtimi TV sprejemniki.
- Fotografije v skupni rabi se ne bodo shranile na TV sprejemnik, lahko pa se shranijo glede na tehnične podatke TV sprejemnika.
- Prenašanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemnik lahko traja dalj časa glede na omrežno povezavo, število datotek za skupno rabo ali velikosti datotek.
- Če med ogledovanjem fotografij na TV sprejemniku prekinete napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata odstranite baterijo), bo TV sprejemnik še vedno zaznaval prisotnost fotoaparata.
- Vrstni red fotografij ali video posnetkov na fotoaparatu se lahko razlikuje od vrstnega reda na TV sprejemniku.
- Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitvev trajata dalj časa.
- Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih funkcij TV sprejemnika lahko med ogledovanjem fotografij na TV sprejemniku povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
- Če med ogledovanjem fotografij na TV sprejemniku spremenite vrstni red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij na TV sprejemniku ponoviti postopek za začetno nastavitvev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij ali video posnetkov, te funkcije ni mogoče uporabiti.

Gledanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku II

Gledanje vaših fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku, ki podpira funkcijo AllShare. TV sprejemnik deluje kot zaslonska naprava in preko fotoaparata lahko iščete fotografije ali video posnetke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Send files** (Pošlji datoteke).
 - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
 - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 108)
- 3 Povežite vaš TV sprejemnik na brezžično omrežje preko naprave za dostopno točko in aktivirajte funkcijo AllShare.
 - Za dodatne informacije glejte priročnik za uporabo za vaš TV sprejemnik.
- 4 Na vašem fotoaparatu izberite tiste fotografije ali video posnetke, ki si jih želite ogledati.
- 5 V seznamu na vašem fotoaparatu izberite tisti TV sprejemnik, ki ga želite uporabiti za prikazovanje datotek.
 - Fotoaparat bo prenesel datoteke. Dotaknite se **Cancel** (Prekliči), če želite zaustaviti prenos.






- Med iskanjem naprav s tehnologijo AllShare v območju fotoaparat morda ne izpiše vseh naprav, ki so na voljo.
- Če med gledanjem fotografij ali video posnetkov nepričakovano izklopite TV sprejemnik, bo fotoaparat TV sprejemnik še vedno smatral, da je povezan.
- Fotografije bodo na voljo v skupni rabi glede na velikost, ki jo nastavite.
- Video posnetki bodo na voljo v skupni rabi v izvorni velikosti.
- To funkcijo lahko uporabljate le z AllShare podprtimi TV sprejemniki.
- Fotografije v skupni rabi se ne bodo shranile na TV sprejemnik, lahko pa se shranijo glede na tehnične podatke TV sprejemnika.
- Prenašanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemnik lahko traja dalj časa glede na omrežno povezavo, število datotek za skupno rabo ali velikosti datotek.
- Datoteke lahko prenesete eno za drugo.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij ali video posnetkov, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Na TV zaslonu si lahko ogledujete le fotografije, ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
- Pogoji omrežja bodo vplivali na trajanje iskanja naprav. Če iskanje naprav traja neobičajno zelo dolgo, poskusite ponovno vzpostaviti povezavo fotoaparata z omrežjem.


Pošiljanje ali prejemanje fotografij ali video posnetkov prek drugega fotoaparata

Naučite se pošiljati in prejemati fotografije ali video posnetke na ali iz Samsungovih fotoaparatom, ki podpirajo omrežne povezave. Zvočnih beležk ni mogoče pošiljati ali prejemati.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na drug fotoaparat

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se **Send** (Pošlji).
 - Fotoaparat ustvari geslo in ga prikaže na zaslonu, medtem ko se vzpostavlja povezava s fotoaparatom za prejemanje.
 - Če želite shraniti ime vašega fotoaparata se v načinu Camera to Camera (Iz fotoaparata v fotoaparatu) dotaknite  → **Device Name** (Ime naprave) in nato vnesite ime tako, da se dotaknete polja **Device Name** (Ime naprave).
- 3 Na fotoaparatu za prejemanje vklopite funkcijo za povezavo fotoaparata s fotoaparatom ter nato izberite Prejmi.
- 4 Na fotoaparatu za prejemanje izberite vaš fotoaparat s seznama naprav, ki so na voljo.
- 5 Na fotoaparatu za prejemanje vnesite 4-mestno geslo, ki je prikazano na vašem fotoaparatu v 2. koraku.
 - Ko je povezava vzpostavljena, se na fotoaparatu za pošiljanje samodejno prikaže področje izbora.
- 6 Izberite fotografije ali video posnetke, če želite poslati datoteke, ter nato pritisnite .
- Fotoaparat bo začel pošiljati datoteke.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov z drugega fotoaparata

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Na fotoaparatu za pošiljanje vklopite funkcijo za povezavo fotoaparata s fotoaparatom.
- 3 Na fotoaparatu za pošiljanje izberite Pošlji ter se na vašem fotoaparatu dotaknite **Receive** (Prejmi).
- 4 Izberite fotoaparat za pošiljanje s seznama naprav, ki so na voljo.
- 5 Vnesite 4-mestno geslo, prikazano na fotoaparatu za pošiljanje.
- 6 Na fotoaparatu za pošiljanje pošljite fotografije ali video posnetke.
 - Vaš fotoaparat bo prejel datoteke od fotoaparata za pošiljanje.



- Ta funkcija uporablja neposredno brezžično omrežje.
- Če ste pred kratkim uporabljali vaš fotoaparat za prejemanje datotek, morate prekiniti povezavo in nastaviti vaš fotoaparat kot pošiljatelja, če želite pošiljati datoteke.
- Razdalja brezžične povezave med dvema fotoaparatomoma se lahko razlikuje, odvisno od pogojev brezžičnega omrežja.
- Če med pošiljanjem ali prejemanjem fotografij ali video posnetkov prekinete napajanje fotoaparata na neobičajen način, bo drug fotoaparat še vedno zaznaval prisotnost vašega fotoaparata.
- Povezava fotoaparatov se po nekaj časa prekine.
- Prenos fotografij ali video posnetkov na napravo lahko traja dalj časa, odvisno od omrežne povezave in velikosti fotografij.
- Če ne morete prejeti ali poslati fotografije ali video posnetka, se fotografija ali video posnetek ne bosta shranila v fotoaparatu za prejemanje.
- Če se na fotoaparatu niso shranile nobene fotografije, ne morete uporabljati te funkcije.
- Pošiljate in prejimate lahko fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
- Fotografije, ki so večje od 2M, bodo samodejno spremenjene na manjšo velikost.
- Video posnetek, ki ga pošiljate ali prejmete, je lahko velik največ 35 MB.

Uporaba možnosti samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videa

Posnete fotografije ali video posnetke lahko s fotoaparata brezžično pošljete na računalnik ali Blu-ray predvajalnik. Pred pošiljanjem datotek v računalnik, povežite fotoaparat z računalnikom s kablom USB, tako da lahko fotoaparat shrani informacije o računalniku. Funkcija samodejno varnostno kopiranje deluje samo z OS Windows.

Namestitev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik

- 1 Fotoaparat povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Vključite fotoaparat.
 - Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in program Intelli-studio se samodejno zažene.
- 3 Ko se pojavi pojavno sporočilo, kliknite **OK**.
 - Program se bo namestil samodejno.



- Preden namestite program, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje. Če ni na voljo nobena internetna povezava, morate namestiti program s priloženega CD medija.
- Ta program je namenjen varnostnemu kopiranju datotek v računalnik. Za pošiljanje datotek v predvajalnik Blu-ray ne potrebujete posebnega programa.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik

- 1 Na osnovnem zaslonu vašega fotoaparata se dotaknite





- 2 Dotaknite se **Confirm** (Potrdi).
- 3 Izberite možnosti in se nato dotaknite **Confirm** (Potrdi).
 - Fotoaparat bo poskušal vzpostaviti povezavo z omrežjem in poslati datoteke.
- 4 Fotoaparat bo poslal datoteke.
 - Za pošiljanje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta funkcija je na voljo le za datoteke, ki so bile nedavno shranjene na fotoaparat.
 - Postopek bo prikazan na zaslonu računalnika.



- Če računalnik podpira funkcijo Wake on LAN(WOL), lahko vključite računalnik samodejno tako, da poiščete računalnik z vašega fotoaparata. (str. 125)
- Ko povežete fotoaparat na brezžično krajno omrežje, izberite dostopno točko, ki je povezana z računalnikom.
- Fotoaparat bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povežete ponovno na isto dostopno točko.
- Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
- Gumbi na fotoaparatu so med uporabo te funkcije onemogočeni.
- Na računalnik lahko priključite en fotoaparat za pošiljanje datotek.
- Varnostno kopiranje je lahko preklicano zaradi omrežnih pogojev.
- Fotografije ali video posnetke je mogoče le enkrat poslati v računalnik ali predvajalnik Blue-ray. Datotek ne bo mogoče poslati še enkrat, tudi če ponovno povežete fotoaparat.

Pošiljanje fotografij ali video posnetkov v predvajalnik Blu-ray

Svoje posnetke lahko pošljete iz fotoaparata na Samsungov predvajalnik plošč Blu-ray s trdim diskom.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se , da se povežete na AP.
 - Izberite AP, ki je povezan na predvajalnik Blu-ray.
- 3 Poiščite naprave, ki so na voljo, in nato izberite svoj predvajalnik Blu-ray.
- 4 Ko je fotoaparat povezan s predvajalnikom Blu-ray in se na zaslonu predvajalnika prikaže pojavni meni, izberite **Allow**.
- 5 V predvajalniku Blu-ray izberite **Menu** → **Settings** → **Network** → **AllShare Server Management** → **Device Access Control** → vaš fotoaparat. Potem nastavite predvajalnik Blu-ray tako, da bo dostopen za druge naprave.
 - Predvajalnik Blu-ray si bo zapomnil najnovejše nastavitve dostopa. Če so pogoji povezave enaki, kot pri zadnji povezavi, se bo fotoaparat samodejno povezal s predvajalnikom Blu-ray.
- 6 Če želite poslati datoteke, se dotaknite **Confirm** (Potrdi).
 - Prenesene datoteke bodo shranjene na trdem disku predvajalnika Blu-ray.



- Preden varnostno kopirate datoteke, povežite predvajalnik Blu-ray na priključen AP. Če želite pogledati dodelitev IP predvajalnika, izberite **Menu** → **Settings** → **Network** → **Network Setting**.
- Od vas se bo morda zahtevalo, da ponovno spremenite nastavitve povezave, ne glede na to, ali ste že nastavili predvajalnik Blu-ray tako, da bo dostopen za druge naprave. Če želite spremeniti nastavitve povezave, glejte koraka 4-5.
- Ta funkcija deluje na predvajalnikih Samsung Blu-ray, ki podpirajo funkcijo Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje).
- Funkcije Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje) ne morete uporabiti, če predvajalnik Blu-ray:
 - predvaja datoteke ali dostopa do brskalnika v menijih My Contents ali My Device
 - posodablja programsko opremo
 - snema datoteke ali jih snema za kasnejšo uporabo (rezervacija snemanja bo med samodejnim varnostnim kopiranjem delovala normalno).
 - formatira trdi disk predvajalnika ali med preverjanjem naprave ali njenih zmogljivosti

O funkciji Wakeup on LAN (WOL)

Funkcija WOL vam omogoča, da lahko samodejno vklopite ali zbudite računalnik s pomočjo vašega fotoaparata. Ta funkcija je na voljo za prenosne računalnike Samsung v zadnjih petih letih. (ni na voljo za računalnike vse-v-enem.)



Nastavitev računalnika za zbujanje iz režima spanja

- 1 Kliknite **Start** in nato odprite **Control Panel**.
- 2 Konfigurirajte omrežno povezavo.
 - Windows 7:
Kliknite **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
Kliknite **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
Kliknite **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 3 Z desno tipko kliknite **Local Area** in nato kliknite na **Properties**.
- 4 Kliknite **Configure** → zavihek **Power manage** → **Allow this device to wake the computer**.
- 5 Kliknite **OK**.
- 6 Ponovno zaženite računalnik.



Nastavitev vklopa računalnika

- 1 Vključite računalnik in pritisnite F2, medtem ko se računalnik zaganja.
 - Prikazal se bo nastavitveni meni BIOS.
- 2 Izberite zavihek **Advanced** → **Power management Setup**.
- 3 Izberite **Resume on PME** → **Enabled**.
- 4 Pritisnite F10, če želite shraniti vaše spremembe in nadaljevati z zagonom računalnika.
- 5 Kliknite **Start** in nato odprite **Control Panel**.
- 6 Konfigurirajte omrežno povezavo.
 - Windows 7:
Kliknite **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
Kliknite **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
Kliknite **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 7 Izberite gonilnike, ki se nanašajo na omrežno kartico.
- 8 Kliknite zavihek **Advanced** ter nastavite menije WOL.



- Te funkcije ne morete uporabljati, če je požarni zid vklopljen ali če ste namestili varnostni program.
- Če želite vključiti računalnik s funkcijo WOL, mora imeti računalnik aktivno povezavo LAN. Zagotovite, da indikatorska lučka na vratih LAN vašega računalnika sveti, kar pomeni, da je LAN povezava aktivna.
- Glede na model vašega računalnika se fotoaparati lahko zbudi le na računalniku.
- Glede na OVS ali gonilnike vašega računalnika se lahko imena nastavitvenega menija WOL razlikujejo.
 - primeri za nastavitve imen : Enable PME, Wake on LAN ipd.
 - primeri za nastavitve vrednosti : Enable, Magic packet ipd.



Vsaka sprememba nastavitve BIOS na vašem računalniku, ki ni opisana spodaj, lahko povzroči okvaro vašega računalnika. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki izhaja iz spreminjanja nastavitve BIOS na vašem računalniku.

Nastavitve


Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.


Nastavitveni meni	128
Dostopanje do nastavitvenega menija	128
Zvok	129
Zaslon	129
Povezljivost	130
Splošno	131





Nastavitveni meni

Naučite se prilagoditi nastavitve vašega fotoaparata.

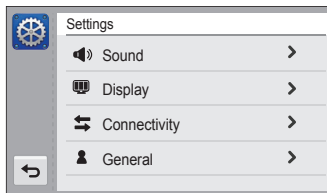
Dostopanje do nastavitvenega menija

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se menija.




Ikona	Opis
	Sound (Zvok): nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 129)
	Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona. (str. 129)
	Connectivity (Povezljivost): Nastavite možnosti povezave. (str. 130)
	General (Splošno): Spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika in privzeto ime datotek. (str. 131)

- 3 Dotaknite se predmeta.

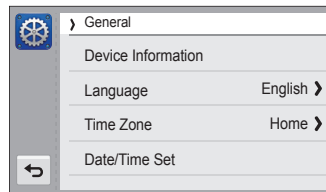

- 4 Izberite možnost in pritisnite **OK**.

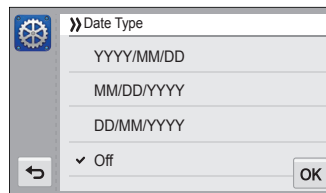

- 5 Dotaknite se , če se želite vrniti na prejšnji zaslon.


Zvok

* Privzeto



Element	Opis
Volume (Zvok)	Prilagodite glasnost zvoka. (Off (Izklopljeno), Low (Nizko), Medium (Srednje)*, High (Visoko))
Beep Sound (Pisk)	Nastavitev oddajanja zvoka, ko se dotaknete zaslona ali preklopite med načini. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Shutter Sound (Zvok sprožilca)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritisnete gumb sprožilca. (Off (Izklopljeno), 1* , 2 , 3)
Start Sound (Začetni zvok)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko vklopite fotoaparat. (Off (Izklopljeno)*, 1 , 2 , 3)
AF Sound (Zvok AF)	Nastavite oddajanje zvoka, ko pritisnete gumb sprožilca do polovice. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

Zaslon

* Privzeto

Element	Opis
Start Image (Začetna slika)	<p>Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (Izklopljeno)*: začetna slika se ne prikaže. • Logo (Logotip): prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku. • User Image (Uporabniška slika): Prikaz slike po meri. (str. 93)  <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparat lahko shrani v notranji pomnilnik le eno User Image (Uporabniško sliko) naenkrat. • Če za User Image (Uporabniško sliko) izberete novo fotografijo ali ponastavite fotoaparat, bo fotoaparat izbrisal trenutno sliko.
Grid Line (Mrežna črta)	Izberite mrežo, ki vam bo v pomoč pri ustvarjanju scene. (2 X 2* , 3 X 3 , X , +)

* Privzeto

Element	Opis
Display Brightness (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno), Dark (Temno), Normal (Običajno), Bright (Svetlo)*)  V načinu za predvajanje je nastavljeno Normal (Običajno), tudi če izberete Auto (Samodejno).
Quick View (Hitri ogled)	Nastavite trajanje ogleda zajete slike, preden se fotoaparati vrne v način za fotografiranje. (Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 sekunde)*, 1 sec (1 sekunda), 3 sec (3 sekunde))
Power Save (Varčevanje energije)	Če fotoaparata ni v uporabi 30 sekund, se samodejno preklopi v način varčevanja energije. (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))  <ul style="list-style-type: none"> Če želite uporabljati fotoaparati naprej, v načinu varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb razen [POWER]. Tudi če način za varčevanje energije ni nastavljen, se bo zaslon zatemnil po 30 sekundah neuporabe fotoaparata.

Povezljivost

* Privzeto


Element	Opis
Video Out (Video izhod)	Nastavite izhod video signala glede na regijo. <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Mehika, Tajvan PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska.
USB	Izberite način, ki ga želite uporabiti, kadar prek kabla USB priključite fotoaparati na računalnik ali tiskalnik. <ul style="list-style-type: none"> Computer (Računalnik)*: fotoaparati povežite z računalnikom za prenos datotek. Printer (Tiskalnik): fotoaparati povežite s tiskalnikom za tiskanje datotek. Select Mode (Izbira načina): Ročno izberite način USB, ko priključite fotoaparati na računalnik.
PC Software (Programska oprema)	Nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio, kadar fotoaparati priključite na računalnik. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)

Splošno



* Privzeto

Element	Opis
Device Information (Podatki o napravi)	Glejte naslov MAC in serijsko številko vašega fotoaparata.
Language (Jezik)	Izberite jezik za prikaz besedila na zaslonu.
Time Zone (Časovni pas)	Nastavite časovni pas za vašo lokacijo. Če potujete v drugo državo, pritisnite Visit (Gostovanje), ter izberite ustrezen časovni pas.
Date/Time Set (Datum in čas)	Nastavite datum in uro.
Date Type (Vrsta zapisa datuma)	Nastavite obliko datuma. (YYYY/MM/DD (llll,mm/dd), MM/DD/YYYY (mm/dd/llll), DD/MM/YYYY (dd/mm,llll), Off (Izklopljeno)*)


* Privzeto

Element	Opis
File No. (Št. datoteke)	<p>Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Ponastavi): Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrisete vse datoteke. • Series (Serija)*: Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati od številke prejšnje datoteke, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrisete vse datoteke. <p> <ul style="list-style-type: none"> • Privzeto ime prve mape je 100PHOTO in privzeto ime prve datoteke je SAM_0001. • Številka datoteke se poveča za eno od SAM_0001 do SAM_9999. • Številka mape se poveča za eno od 100PHOTO do 999PHOTO. • V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek. • Fotoaparat določi imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparat morda ne bo mogel predvajati. </p>

* Privzeto

Element	Opis
Auto Rotate (Samodejni zasuk)	Nastavite samodejni zasuk fotografij, medtem ko obračate fotoaparatus. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Imprint (Natis)	Nastavite prikaz datuma in časa na posnetih fotografijah. (Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date & Time (Datum in čas))  <ul style="list-style-type: none"> Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije. Nekateri tiskalniki morda ne bodo pravilno natisnili datuma in ure. Če izberete Text (Besedilo) v načinu Scene (Scena), fotoaparatus ne bo prikazal datuma in časa.
Auto Power Off (Samodejni izklop)	Nastavite samodejni izklop fotoaparatus, kadar ga ne uporabljate dalj časa. (Off (Izklopljeno), 1 min (1 minuta), 3 min (3 minute)*, 5 min (5 minut), 10 min (10 minut))  <ul style="list-style-type: none"> Ta nastavek se ne spremeni, če zamenjate baterijo. Fotoaparatus se ne izklopi samodejno, kadar je priključen na računalnik ali tiskalnik, kadar predvajate diaporo ali video posnetke in kadar snemate zvočno beležko.

* Privzeto

Element	Opis
AF Lamp (Lučka AF)	Nastavite samodejni vklop lučke v temnih prostorih, kar pomaga pri izostritvi. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Format (Formatiraj)	Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico (formatiranje bo izbrisalo vse datoteke, vključno z zaščitenimi). (Yes (Da), No (Ne))  Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih formatirajte v fotoaparatu.
Reset (Ponastavi)	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja (datum in čas, jezik in nastavitve video izhoda se ne ponastavijo). (Yes (Da), No (Ne))
Touch Calibration (Kalibracija)	Umerite zaslon na dotik, tako da bo fotoaparatus pravilno prepoznal vnos na zaslonu.

Dodatki

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Sporočila o napakah	134
Vzdrževanje fotoaparata	135
Čiščenje fotoaparata	135
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata	136
O pomnilniških karticah	137
O bateriji	139
Preden se obrnete na servisni center	143
Tehnični podatki fotoaparata	146
Slovar	150
Deklaracija stavka v uradnih jezikih	156
Stvarno kazalo	158

Sporočila o napakah

Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Card Error (Napaka kartice)	<ul style="list-style-type: none">Izklopite fotoaparāt in ga nato ponovno vklopite.Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite.Formatirajte pomnilniško kartico.
Card not supported. (Kartica ni podprta)	Vstavljena pomnilniška kartica ni združljiva z vašim fotoaparatom. Vstavite pomnilniško kartico microSD ali microSDHC.
Connection failed. (Povezave ni mogoče vzpostaviti.)	<ul style="list-style-type: none">Fotoaparāt ne more vzpostaviti povezave z omrežjem prek izbrane dostopne točke. Izberite drugo in poskusite znova.Fotoaparāt ne more vzpostaviti povezave z drugim fotoaparatom. Poskusite znova vzpostaviti povezavo.
DCF Full Error (Napaka DCF poln)	Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na računalnik in jo nato formatirajte.
File Error (Napaka datoteke)	Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.
File system not supported. (Datotečni sistem ni podprt.)	Vaš fotoaparāt ne podpira datotečne strukture FAT vstavljene pomnilniške kartice. S fotoaparatom formatirajte pomnilniško kartico.


Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Initialization failed. (Inicializacija ni uspela.)	<ul style="list-style-type: none">Vklopite AllShare podprte naprave v omrežju.Fotoaparāt ne more najti AllShare podprte naprave.
Invalid password. (Napačno geslo)	Geslo za prenos datotek na drug fotoaparāt je napačno. Vnesite pravilno geslo.
Low Battery (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full (Poln pomnilnik)	Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
No Image File (Ni slikovne datoteke)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje nekatere fotografije.
Photo transfer failed. (Prenos ni uspel.)	Pri prejemanju fotografij iz pošiljateljevega fotoaparata je prišlo do napake. Druga oseba vam naj ponovno pošlje datoteko.
Photo reception failed. (Prejemanje fotografij ni uspelo.)	Omrežna povezava se je prekinila med prenašanjem fotografij. Ponovno vklopite funkcijo AllShare.

Vzdrževanje fotoaparata

Čiščenje fotoaparata


Objektiv in zaslon fotoaparata na dotik

Z izpihovalkom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.

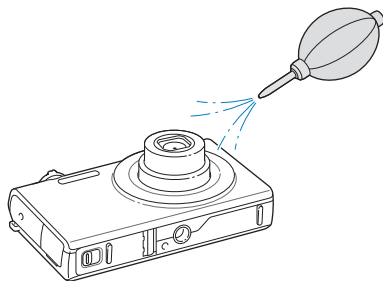

Ohišje fotoaparata

Obrišite ga z mehko, suho krpo.

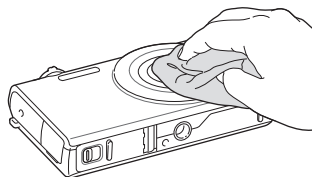

- Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparata ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektiv ali uporabljajte izpihovalka na pokrovu objektiv.

Uporaba ali shranjevanje fotoaparata

Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
- Fotoaparata ne smete izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali ga hraniti na vročih, slabo prezračevanih mestih, npr. v avtu med poletnim časom.
- Fotoaparata zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

Uporaba na plaži ali obali

- Fotoaparata zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Vaš fotoaparata ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparata za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice Silica Gel.
- Če nameravate shraniti fotoaparata za dalj časa, odstranite baterije. Vstavljenе baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
- Nerabljenе baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.

Previdna uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če fotoaparata prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparata in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.

Ostali previdnostni ukrepi


- Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroča nepravilno delovanje.
- Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopите.
- Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po fotoaparatu.
- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
- Objektiv ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
- Fotoaparat se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vključite fotoaparat, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
- Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.

- Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, režo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščen servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

O pomnilniških karticah

Podprte pomnilniške kartice

Vaš fotoaparat podpira pomnilniške kartice microSD (Secure Digital) ali microSDHC (Secure Digital High).



Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalca pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v adapter za kartice.

Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Te zmogljivosti temeljijo na osnovi kartice microSD z zmogljivostjo 1 GB:

Velikost		Super Fine (Zelo visoka kakovost)	Fine (Visoka kakovost)	Normal (Običajno)	30 FPS	15 FPS
Fotografije	14m	119	233	343	-	-
	12m	133	260	380	-	-
	10m	159	311	458	-	-
	8m	166	323	469	-	-
	5m	319	607	858	-	-
	3m	522	954	1336	-	-
	1m	742	1336	1878	-	-
* Videoposnetki	1280 HQ	-	-	-	Pribl. 13' 08"	Pribl. 22' 57"
	1280	-	-	-	Pribl. 14' 55"	Pribl. 28' 54"
	640	-	-	-	Pribl. 34' 55"	Pribl. 65' 40"
	320	-	-	-	Pribl. 134' 34"	Pribl. 231' 14"
	320 WEB	-	-	-	Pribl. 134' 34"	-

* Snemalni čas, ki je na voljo, ni enak, če uporabljate povečavo. Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.

Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparati in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Izklopite fotoaparati, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklaplajte fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
- Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih metati na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.
- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparati.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z rezo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparati.

- Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali DVD.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.



Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.

O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.

Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
Način	BP85A
Vrsta	Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic	850 mAh
Napetost	3,7 V
Čas polnjenja* (če je fotoaparat izklopljen)	Približno 180 min

* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.

Življenjska doba baterije

Povprečni čas fotografiranja / Število fotografij	Pogoji testiranja (ko je baterija povsem napolnjena)
Fotografije	<p>Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih pogojih: v načinu Program, pri ločljivosti 1280, digitalna stabilizacija izklopljena, visoka kakovost slike vklopljena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bliskavico nastavite na Fill in (Dosvetlitev), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte. 2. Bliskavico nastavite na Off (Izklopljeno), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte. 3. Opravljajte koraka 1 in 2 za 30 sekund in ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite fotoaparat za 1 minuto. 4. Ponavljajte korake 1 do 3.
Videosposnetki	<p>Približno 90 minut</p> <p>Posnemite video posnetke pri ločljivosti 1280 X 720 HQ in 30 FPS.</p>

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo ob dejanski uporabi.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.
- Če uporabljate omrežne funkcije, se bo baterija hitreje izpraznila.

Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo "**Low Battery**" (Prazna baterija).

Opombe o polnjenju baterije

- Baterije ali pomnilniške kartice ne smete izpostavljati zelo hladnim ali zelo vročim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 40° C/104° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost baterij in povzročijo okvare pomnilniških kartic.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Če želite odstraniti vtičnik iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Pri temperaturah pod 0° C/32° F se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami

Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali izpad električne energije.

Opombe o polnjenju baterije

- Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
- Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko pride do požara ali elektrošoka.
- Če želite odstraniti vtičnik iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija polni najmanj 10 minut.
- Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.

- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Polnite baterijo, dokler lučka stanja ne začne svetiti zeleno.
- Če indikatorna lučka utripa oranžno ali če ne sveti, znova priključite kabel ali odstranite baterijo in jo vstavite znova.
- Če polnite baterijo prek pregretega kabla ali pri previsoki temperaturi, lahko lučka stanja zasveti oranžno. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se morda ne bo polnila, če:
 - uporabljate razdelilnik USB
 - so na računalnik priključene druge naprave USB
 - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
 - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA)

Z baterijami ravnejte previdno in jih zavržite odgovorno

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparatorov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.



Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno ravnanje z baterijo:

- Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na servisni center.
- Uporabljajte le originalne polnilnike za baterije in napajalnike, ki jih priporoča proizvajalec, baterijo pa polnite tako, kot je opisano v tem priročniku za uporabo.
- Baterije ne nameščajte blizu grelnih naprav in je ne hranite pri zelo visokih temperaturah, kot je avto v poletnem času.
- Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
- Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na postelje, preproge ali električne odeje.
- Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
- Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
- Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec.

- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60° C (140° F) ali več.
- Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali podobnem.

Napotki za odlaganje


- Baterijo zavrzite odgovorno.
- Baterije nikoli ne zažigajte.
- Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi lokalnimi in zveznimi predpisi.

Napotki za polnjenje baterije

Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.

Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.

 V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je baterija vstavljena.• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena. (str. 18)• Napolnite baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi	<ul style="list-style-type: none">• Napolnite baterijo.• Fotoaparat je morda v načinu varčevanja energije. (str. 130)• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se hitro prazni	<ul style="list-style-type: none">• Baterija se lahko pri nizkih temperaturah (pod 0°C) prazni hitreje. Shranite baterijo na toplo, na primer v žep.• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi jo znova napolnite.• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.

Težava	Priporočeni postopek
Ni mogoče posneti fotografij	<ul style="list-style-type: none">• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbršite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.• Formatirajte pomnilniško kartico.• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.• Vklopite fotoaparat.• Napolnite baterijo.• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Fotoaparat se ne odziva	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje	<ul style="list-style-type: none">• Bliskavica je morda izklopljena. (str. 57)• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete uporabljati.

Težava	Priporočeni postopek
Bliskavica se nepričakovano sproži	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. Fotoaparatus deluje brez okvare.
Datum in čas nista pravilna	Nastavite datum in čas v nastavitvah zaslona. (str. 131)
Zaslon na dotik ali gumbi ne delujejo	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Zaslon fotoaparata deluje slabo	Če uporabljate fotoaparatus pri zelo nizkih temperaturah, lahko to povzroči, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparatus pri zmernih temperaturah.
Napaka na pomnilniški kartici	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite fotoaparatus in ga nato znova vklopite. Odstranite pomnilniško kartico in jo znova vstavite. Formatirajte pomnilniško kartico. <p>Za podrobnejše informacije glejte "Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic". (str. 138)</p>
Datoteke ni mogoče predvajati	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparatus mogoče ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če naletite na to težavo, predvajajte datoteke na računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografija je zamegljena	<ul style="list-style-type: none"> Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 60) Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 135) Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 146)
Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni	Neustrezna nastavitve beline je lahko vzrok za nenaravne barve. Izberite ustrezno nastavitve beline glede na vir svetlobe. (str. 70)
Fotografija je presvetla	<p>Fotografija je preosvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izklopite bliskavico. (str. 57) Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 59) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 68)
Fotografija je pretemna	<p>Fotografija je premalo osvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vklopite bliskavico. (str. 57) Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 59) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 68)

Težava	Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje fotografij	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da je fotoaparat ustrezno priključen na TV sprejemnik prek kabla A/V. • Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.
Računalnik ne prepozna fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno. • Preverite, ali je fotoaparat vklopljen. • Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem.
Računalnik prekine povezavo s fotoaparatom med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična elektrika. Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	Video posnetki se morda ne bodo predvajali na nekaterih programih video predvajalnika. Če želite predvajati video datoteke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, na računalnik namestite in uporabite program Intelli-studio. (str. 100)

Težava	Priporočeni postopek
Program Intelli-studio ne deluje pravilno	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprite program Intelli-studio in ga znova zaženite. • Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati skupaj z računalniki Macintosh. • Preverite, ali je v nastavitvenem meniju vklopljena PC Software (Programska oprema). (str. 130) • Glede na tehnične podatke računalnika in računalniško okolje se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru na vašem računalniku kliknite start → Moj računalnik → Intelli-studio → iStudio.exe.

Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/2,3" (pribl. 7,76 mm) CCD
Efektivno število slikovnih pik	Približno 14,2 milijona slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik	Približno 14,48 milijona slikovnih pik
Objektiv	
Goriščna razdalja	Objektiv Samsung $f = 4,7 \text{ mm}-23,5 \text{ mm}$ (ustreza 35-mm filmu: 26 mm-130 mm)
Razpon stopenj F	F3,3 (W)–F5,9 (T)
digitalna povečava	<ul style="list-style-type: none"> Način slike: 1,0X-5,0X (optična povečava x digitalna povečava: 25,0X) Način za predvajanje: 1,0X-14,4X
Zaslon	
Vrsta	TFT LCD
Funkcija	3,0" (7,6 cm), WQVGA, 230K
Izostritev	
Vrsta	Samodejna izostritev TTL (Multi AF (Večpodročna), Center AF (Središčna), Smart Face Recognition AF (Pametno prepoznavanje obrazov), Face Detection AF (Zaznavanje obrazov), Smart Touch AF (Pametna izostritev), One Touch Shooting AF (Fotografiranje z enim dotikom))

Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Normal (AF) (Običajno (AF))	od 80 cm do neskončnosti	od 150 cm do neskončnosti
	Macro (Makro)	5 cm-80 cm	100 cm-150 cm
	Auto Macro (Samodejni makro)	od 5 cm do neskončnosti	od 100 cm do neskončnosti

Čas osvetlitve

- Smart Auto (Pametno samodejno): 1/8-1/2000 sek.
- Program: 1-1/2000 sek.
- Night Shot (Noč): 8-1/2000 sek.

Osvetlitev

Nadzor	Program AE
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko uteženo), Face Detection (Zaznavanje obrazov)
Izravnava	$\pm 2 \text{ EV}$ (1/3 EV korak)
ISO občutljivost	Auto (Samodejno), ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Bliskavica

Način	Auto (Samodejno), Red-eye (Učinek rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Off (Izklopljeno), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)
Doseg	<ul style="list-style-type: none"> • Širokokotna: 0,2 m-3,2 m (samodejna občutljivost ISO) • Telefoto: 0,5 m-1,8 m (samodejna občutljivost ISO)
Čas pred ponovno uporabo	Približno 4 sek.

Digitalna stabilizacija slike (DIS)

Digitalna stabilizacija slike (DIS)

Učinek

Način fotografiranja	<ul style="list-style-type: none"> Photo Filter (Fotografski filter) (Smart Filter (Pametni filter)): (Normal (Običajno)), Miniature (Miniatūra), Vignetting (Vinjetiranje), Soft-Focus (Mehka izostritev), Old Film 1 (Star posnetek 1), Old Film 2 (Star posnetek 2), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ), (Custom RGB (RGB po meri)) Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Način snemanja	<ul style="list-style-type: none"> Palette Effect (Učinek palete): Palette Effect 1 (Učinek palete 1), Palette Effect 2 (Učinek palete 2), Palette Effect 3 (Učinek palete 3), Palette Effect 4 (Učinek palete 4) Movie Filter (Video filter) (Smart Filter (Pametni filter)): (Normal (Običajno)), Miniature (Miniatūra), Vignetting (Vinjetiranje), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ), (Custom RGB (RGB po meri))

Ravnovesje beline

Auto WB (Samodejna nastavitve ravnovesja beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentno_H), Fluorescent_L (Fluorescentno_L), Tungsten (Volfarmova svetloba), Custom Set (Nastavitve po meri)

Natis datuma









Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)

Fotografiranje

Fotografije	<ul style="list-style-type: none"> Načini: Smart Auto (Pametno samodejno)*, Program, Scene (Scena)*, Simple Shot (Enostavno fotografiranje), Magic Frame shot (Čarobni okvir), Beauty Shot (Lepotni posnetek), Object Highlight (Osvetlitev motiva), Night Shot (Noč), Close Up (Bližnji posnetek), Vignetting (Vinjetiranje), Photo Filter (Fotografski filter) * Smart Auto (Pametno samodejno): Makro, Makro besedilo, Portret, Belo, Pokrajina, Gibanje, Stojalo, Noč, Nočni portret, Osvetlitev ozadja, Portret z osvetlitvijo ozadja, Modro nebo, Sončni zahod, Makro barve, Naravno zelena, Ognjemet * Scene (Scena): Landscape (Pokrajina), Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev ozadja), Beach & Snow (Plaža in sneg) * Zaporedno: Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB * Samosprožilec: 2 Sec (2 sekundi), 10 Sec, (10 sekund), Double (Dvojno) (2 sekundi, 10 sekund)
-------------	--

Videoposnetki	<ul style="list-style-type: none"> • Načini: Movie (Video), Smart Movie (Pametni video)*, Vignetting (Vinjetiranje), Movie Filter (Video filter), Palette Effect Shot (Učinek palete) * Smart Movie (Pametni video): Pokrajina, Modro nebo, Naravno zelena, Sončni zahod • Oblika: MP4 (H.264) (Maksimalni čas snemanja: 20 min) • Velikost: 1280 X 720 HQ (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 1280 X 720 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 640 X 480 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 320 X 240 (30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s)), 320 X 240 WEB (30 FPS (30 slik/s)) • Hitrost osveževanja: 30 FPS (30 slik/s), 15 FPS (15 slik/s) • Zvok: Mute (Zvok izklopljen), Sound Alive On (Sound Alive vklopljen), Sound Alive Off (Sound Alive izklopljen) • Urejanje video posnetkov (vdelano): začasna ustavitev med snemanjem, zajemanje slik, izrezovanje časa
Predvajanje	
Vrsta	<p>Enojna slika, Sličice, Diaprojekcija z glasbo in učinki, Kratek video posnetek, Smart Album* (Pametni album), 3D Album (3D album), Magazine View (Ogled Revija)</p> <p>* Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date (Datum), Face (Obraz)</p>
Urejanje	<p>Resize (Povečaj/pomanjšaj), Rotate (Zasukaj), Image Adjust (Prilagoditev slike), Smart Filter (Pametni filter), Trim (Obreži), Smart Crop (Pametno obrezovanje)</p>

Učinek	<ul style="list-style-type: none"> • Image Adjust (Prilagoditev slike): Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Saturation (Nasičenost), Contrast (Kontrast), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči), ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) • Smart Filter: Normal (Običajno), Miniature (Miniatūra), Vignetting (Vinjetiranje), Soft-Focus (Mehka izostritev), Old Film 1 (Star posnetek 1), Old Film 2 (Star posnetek 2), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Defog (Odstranjevanje zamegljenosti), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri)
Zvočni posnetek	
<ul style="list-style-type: none"> • Snemanje zvočnega posnetka (največ 10 ur) • Zvočna beležka v fotografiji (največ 10 sekund) 	
Shranjevanje	
Mediji	<ul style="list-style-type: none"> • Notranji pomnilnik: Približno 6,9 MB • Zunanji pomnilnik (izbirni): kartica microSD (zagotovljeno do 2 GB), kartica microSDHC (zagotovljeno do 8 GB) <p>Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza tem podatkom.</p>
Oblika datoteke	<ul style="list-style-type: none"> • DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Slika: JPEG (DCF) • Kratek video posnetek: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) • Zvočna datoteka: WAV

Velikost slike	Za 1 GB na kartici microSD: Število fotografij			
		Super Fine (Zelo visoka kakovost)	Fine (Visoka kakovost)	Normal (Običajno)
	 4320 X 3240	119	233	343
	 4320 X 2880	133	260	380
	 4320 X 2432	159	311	458
	 3648 X 2736	166	323	469
	 2592 X 1944	319	607	858
	 1984 X 1488	522	954	1336
	 1920 X 1080	742	1336	1878
	 1024 X 768	1582	2505	3006
Te vrednosti so bile izmerjene v Samsungovih običajnih pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.				
Brezžično omrežje				
Wi-Fi povezava (IEEE 802.11 b/g/n), AllShare, Nalaganje na splet, Pošiljanje e-pošte, Povezava fotoaparata z drugim fotoaparatom, Povezava AP, Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje), Remote Viewfinder (Daljinska sprostitvev sprožilca)				
Vmesnik				
Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0			
Audio vhod/izhod	Notranji zvočnik (Mono), mikrofonski (Mono)			

Video izhod	A/V: NTSC, PAL (po izbiri)
Napajalni priključek DC	20-pinski; 4,2 V
Vir napajanja	
Baterija za polnjenje	Litijska baterija (BP85A, 850 mAh)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.	
Mere (Š x V x G)	
93 X 53,9 X 18,9 mm (brez izboklin)	
Teža	
110,2 g (brez baterije in pomnilniške kartice)	
Delovna temperatura	
0-40 °C	
Delovna vlažnost	
5-85 %	
Programska oprema	
Intelli-studio, PC Auto Backup	

Za izboljšanje delovanja se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

Samodejna nastavitve kontrasta (ACB)

Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je visok kontrast med vašim motivom in ozadjem.

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)

Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

Samodejna izostritev (AF)

Sistem samodejno izostril objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.

Zaslonka

Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.

Tresenje fotoaparata (Zameglitev)

Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca počasna. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Prav tako lahko uporabite stojalo, funkcijo DIS ali OIS za stabiliziranje fotoaparata.

Kompozicija

Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

Standard oblikovanja za datotečni sistem (DCF)

Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

Globina polja

Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Na primer, če izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.

Digitalna povečava

Funkcija, ki umetno poveča stopnjo povečave, je na voljo z objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob večji stopnji povečave poslabša kakovost fotografije.

Digitalni format naročila za tiskanje (DPOF)

Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s formatom DPOF, včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo, lahko berejo podatke s kartice, kar omogoča lažje tiskanje.

Vrednost osvetlitve (EV)

Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiva, ki omogočajo enako osvetlitev.

Izravnava EV

Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Nastavite izravnavo EV na -1.0 EV, če želite prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1.0 EV za eno stopnjo bolj svetlo.

Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

Osvetlitev

Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

Bliskavica

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo osvetljenih pogojih.

Goriščna razdalja

Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

Histogram

Slikovna predstavitev svetlosti fotografije. Vodoravna os predstavlja svetlost, navpična os pa predstavlja število slikovnih točk. Visoke točke na levi (pretemno) in desni (presvetlo) histograma označujejo fotografijo, ki je neustrezno osvetljena.

H.264/MPEG-4

Visoko stisnjen video format, ki sta ga razvili mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC ter ITU-T. Ta kodek lahko zagotavlja visoko kakovost slike pri nizki bitni hitrosti, katerega je razvila delovna skupina Joint Video Team (JVT).

Slikovni senzor

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

Občutljivost ISO

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

LCD (Zaslon s tekočimi kristali)

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

Makro

Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparater ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju (1:1).

Merjenje

Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparater meri količino svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.

MJPEG (Motion JPEG)

Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

Šum

Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

Optična povečava

To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvari kakovosti fotografije.

Kakovost

Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

Ločljivost

Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z nizko ločljivostjo.

Čas osvetlitve

Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

Vinjetiranje

Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanji robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije

Ravnovesje beline (ravnovesje barv)

Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.



**Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)**

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v kateri so kupili izdelek, ali na urad lokalne uprave, če želijo izvesti več o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja ter preverijo določila in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in pripadajočih elektronskih dodatkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.



Pravilno odlaganje baterij tega izdelka

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom za ločeno vračanje baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svina v bateriji nad referenčnimi stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.



PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih dejavnosti.

To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU.
V Franciji lahko to opremo uporabljate le znotraj.



Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG SH100

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.

No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

EN 55022:2006+A1 :2007

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 301 489-1 v1.8.1:2008

EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented
by Regulations (EC) No 1275/2008 for standby and off mode
electric power consumption and (EC) No 278/2009 for external
power supplies.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

17 October, 2010

(Place and date of issue)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance
with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/
EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive
(2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Deklaracija stavka v uradnih jezikih

Narod	Deklaracija
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Narod	Deklaracija
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tididkara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmara digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EK.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

Stvarno kazalo

A

AllShare 118

B

Baterija

- polnjenje 19
- previdnostni ukrep 140
- vstavljanje 18

Bliskavica

- dosvetlitev 58
- izklopljeno 57
- odstranjevanje učinka rdečih oči 58
- počasna sinhronizacija 58
- rdeče oči 58
- samodejno 57

Bližnji posnetek

- bližnji način 38
- makro 60

Brezžično omrežje 108

Brisanje datotek 87

Č

Časovna nastavitev 20, 131

Čiščenje

- objektiv 135
- ohišje fotoaparata 135
- zaslon na dotik 135

D

Daljinska sprostitelj
sprožilca 116

Diaprojekcija 89

Digitalna povečava 30

Digitalna stabilizacija slike
(DIS) 32

Dodatna oprema 15

F

Formatiranje 132

Format zaporedja digitalnega
tiskanja 97

Fotografiranje

avtoportretov 64

Fotografiranje nasmeška 64

Fotografiranje portretov

- avtoportret 64
- fotografiranje nasmeška 64
- način lepotnega posnetka 39
- odstranjevanje učinka rdečih oči 58
- Pametno prepoznavanje obrazov 65
- rdeče oči 58
- zaznavanje mežikanja 65
- zaznavanje obrazov 63

Fotografiranje z enim
dotikom 62

G

Gumb za domov 17

Gumb za predvajanje 17

Gumb za vklop 17

H

Hitri ogled 130

I

Ikone

- način za fotografiranje 22
- način za predvajanje 83
- osnovni zaslon 26

Intelli povečava 31

Intelli-studio 101

J

Jezikovne nastavitve 131

K

Kadriranje s samodejno
osvetlitvijo (AEB) 72

Kakovost slik 54

Kontrast

- način za fotografiranje 76
- način za predvajanje 95

L

Ločljivost

- način za fotografiranje 53
- način za predvajanje 93

Lučka stanja 17

M

Makro 60

Merjenje

- sredinsko uravnoteženo 70
- točkovno 70
- večpodročno 70

Moja zvezda

- beleženje 66
- Razporeditev 83

N

Način fotografskega filtra 45

Načini zaporednih posnetkov

- kadriranje s samodejno osvetlitvijo 72
- neprekinjeno 72
- zajemanje gibanja 72

Način lepotnega posnetka 39

Način Nočni posnetek 39

Način osvetlitve motiva 44

Način Posnetek s čarobnim okvirjem 45

Način Program 40

Način Učinek palete 49

Način varčevanja energije 130

Način video filtra 47

Način vinjetiranja 48

Način za enostavno fotografiranje 37

Način za predvajanje 81

Nasičenost

- način za fotografiranje 76
- način za predvajanje 95

Nastavek za stojalo 16

Nastavi datum/čas 131

Nastavitev zaslona 25

Nastavitve 128

Nastavitve časovnega pasa 20, 131

Nastavitve zvoka 25

Natis 132

O

Občutljivost ISO 59

Območje izostritev

- fotografiranje z enim dotikom 62
- pametna izostritev 62
- sredinski AF 62
- večpodročni AF 62

Obračanje 94

Odstranjevanje fotoaparata 103

Ogled datotek

- diaprojekcija 89
- pametni album 84
- sličice 86
- TV 98
- učinek listanja 85

Osnovni zaslon 26

Ostrina 76

P

Pametni album 84

Pametni filter

- način za fotografiranje 73
- način za predvajanje 95

Pametni samodejni način 36

Pametni video način 42

Pametno obrezovanje 94

pametno prepoznavanje obrazov 65

PictBridge 105

Polnjenje 19

Pomen ikon 22

Pomnilniška kartica

- previdnostni ukrep 138
- Vstavljanje 18

Pomožna AF luč

- lokacija 16
- nastavitve 132

Ponastavitev 132

Povečanje 88

Povezava z računalnikom

- Mac 104
- Windows 99

Prenos datotek

- Elektronska pošta 111
- Mac 104
- Povezava fotoaparata z drugim fotoaparatom 121
- samodejno varnostno kopiranje 123
- Windows 99

Prepoznavanje gibanja 82

Prilagajanje slike

- kontrast
 - Način za fotografiranje 76
- nasičenost
 - Način za fotografiranje 76
 - način za predvajanje 95
- ostrina 76

rdeče oči 97

- svetlost
 - način za fotografiranje 68
 - način za predvajanje 95

Pritisnite sprožilec do polovice 33

R

Ravnovesje beline 70

Rdeče oči

- način za fotografiranje 57
- način za predvajanje 97

Retuširanje obrazov

- Način za fotografiranje 39
- način za predvajanje 96

S

Samodejna nastavitev kontrasta (ACB)

- način za fotografiranje 68
- Način za predvajanje 96

Samodejno varnostno kopiranje 123

Samosprožilec

- lučka samosprožilca 16

Scenski način 38

servisni center 143

Sličice 84

Spletna stran

- dostopanje 115
- Nalaganje fotografij ali videoposnetkov 115

Sporočila o napakah 134

Sprožilec 16

Svetlost

- način za fotografiranje 68
- način za predvajanje 95

svetlost zaslona 130

T

Tehnični podatki fotoaparata 146

Tiskanje fotografij 105

U

Umerjanje dotika 21, 132

Uporaba zaslona na dotik

- dotikanje 23
- frcanje 23
- pomikanje 23

Uporabniški gumbi 40

Urejanje fotografij 93

Urejanje video posnetkov

- Obrezovanje 91
- Snemanje 91

V

Video

- predvajanje 90
- snemanje 41

Vodiine črte 129

Vrata A/V 16

Vrata USB 16

Vrednost zasloneke 39

Vsebina paketa 15

Vzdrževanje fotoaparata 135

Z

začetna slika 93, 129

Zaslon na dotik 17

Zaščita datotek 87

Zaznavanje mežikanja 65

Zaznavanje obrazov 63

Zoom

gumb za povečavo 16

nastavitev zvoka povečave 77

uporaba povečave 30

Zvočna beležka

Predvajanje 92

Snemanje 50

Zvok AF 129

Zvok izostritve 129



Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto <http://www.samsung.com/>.

CE0678 